

Mittelkomsole Vivaro A / Trafic II / Primaster

Verpackungsumfang


- Mittelkonsole (2 Schlüssel) 1x
- Montageplatte 1x
- Montagematerial:
 - o Kreuz Bohrschrauben 4,8 x 38 3x
 - o Flachkopfschrauben mit Bund 4x

Montageanleitung


①



②

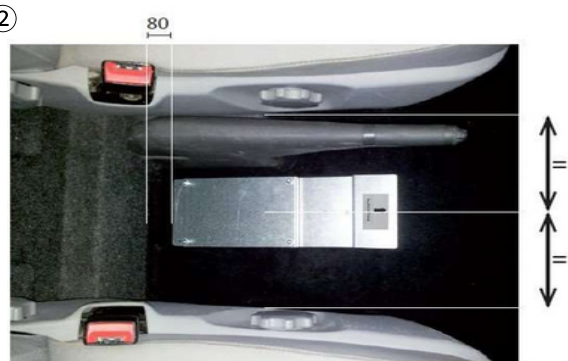

③

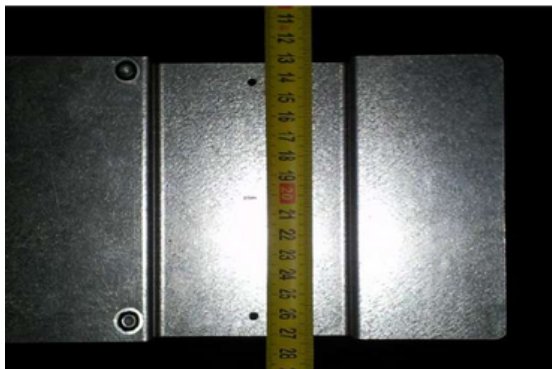

④



- ① Positionieren Sie die Montageplatte mit dem Pfeil Fahrtrichtung exakt wie in den nächsten Schritten beschrieben. AUFGEPASST! Die Position der Platte ist essentiell wegen der Verkabelung unter der Matte.
- ② Messen Sie 80mm ab Ende der Fußmatte.
- ③ Positionieren sie die Montageplatte genau mittig zwischen den Stühlen.
- ④ Verschrauben Sie die Montageplatte mit den 3 mitgelieferten Bohrschrauben 4,8x38mm.

⑤



- ⑤ Stellen Sie die Konsole auf die Montageplatte und schrauben Sie die Konsole mit den mitgelieferten 4 Flachkopfschrauben fest.