

## Allgemeine Montageanleitung für Rücksitzbezüge:

- Wir empfehlen Ihnen, die Sitzbezüge mit zwei Personen zu beziehen. Sie brauchen nämlich sehr viel Kraft, um die Sitzbezüge über die Sitze zu ziehen.
- Die Montageanleitung ist aufgrund eines Beispiels einer 3er Rücksitzbank Snoeks-Doppelkabine erstellt worden. Daher kann das Beziehen der Bezüge bei anderen Fahrzeugen und Sitzen von dieser Montageanleitung abweichen.
- Achtung: Eine der drei Rückenlehnen/Sitzbezüge hat eine andere Passform. Suchen Sie bevor Sie mit dem Beziehen beginnen, den abweichenden Bezug heraus, Sie erkennen den Bezug indem Sie sich die Rückenlehne und die Unterseite des Sitzbezuges anschauen.



1

Entfernen Sie die Kopfstütze und ziehen Sie den Bezug über die Stütze.

Tipp: Schließen Sie den Reißverschluss mit zwei Personen



2

Um die Sitzbezüge beziehen zu können, muss der Sitz zuerst nach vorne gezogen werden (Fotos 2 und 3).



3

Die Sitzfläche des Sitzes hinter dem Fahrersitz bleibt stecken. Die Sitzflächen der anderen Sitze können entfernt werden.

Legen Sie den Bezug auf den Sitz.

Tipp: Um ein festes Ergebnis zu erzielen, verwenden Sie die mitgelieferten Clips, um die Gummibänder, die an den Abdeckungen befestigt sind, aneinander zu bringen.




Um die Rückenlehne zu beziehen, muss die Kunststoffabdeckung zuerst vom Gurt der Rückenlehne demontiert werden.

Ziehen Sie dann die Rückenlehne von unten leicht nach vorne, wie in Foto 4 angezeigt wird.



Die zwei schwarzen Kappen der Kopfstützen müssen vorher entfernt werden. Diese können entfernt werden, indem Sie die beiden Stifte an der Unterseite der Kopfstützen eindrücken. (siehe Foto 6). Schieben Sie den Stift nach oben.

Die schwarzen Kappen auf der Oberseite lassen sich nun leicht entfernen.

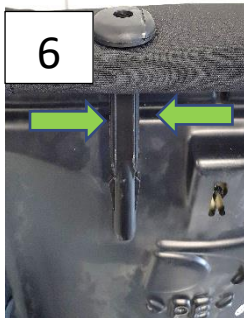

Drücken Sie die Spitzen der Pfeile zusammen und schieben Sie den Stift nach oben. Die schwarzen Kappen auf der Oberseite können Sie jetzt leicht entfernen.



Die Rückenlehne kann jetzt entfernt werden.

Ziehen Sie den Bezug über der Lehne.

Tipp: Um ein festes Ergebnis zu erzielen, verwenden Sie die mitgelieferten Clips, um die Gummibänder, die an den Abdeckungen befestigt sind, aneinander zu bringen.



Schließlich nehmen Sie den letzten Schritt und montieren den Armlehnenbezug.

Stellen Sie die Armlehne in die vertikale Position wie auf Foto 8 angezeigt.

Ziehen Sie den Bezug mit der längen Stoffseite an der Rückseite fest nach unten.