

NOTICE DE MONTAGE

Protections de passages de roues



Matériaux fournis

- 4/6 rivets
- 2 protections de passage de roue

Ce dont vous aurez besoin


- Perceuse-visseuse (foret Ø 8 mm)
- Pince à rivets pop (pneumatique)




- 1 Placez la protection de passage de roue sur le passage de roue de votre utilitaire.



- 2 Percez un trou dans le passage de roue de l'espace de chargement à l'aide des trous pré-perçés de la protection de passage de roue.

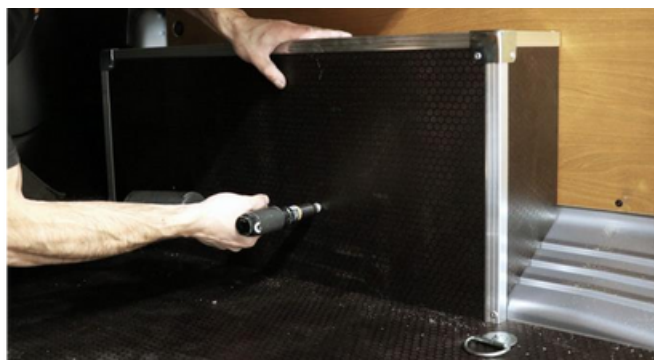

- 3 Placez un rivet et fixez la protection au passage de roue.

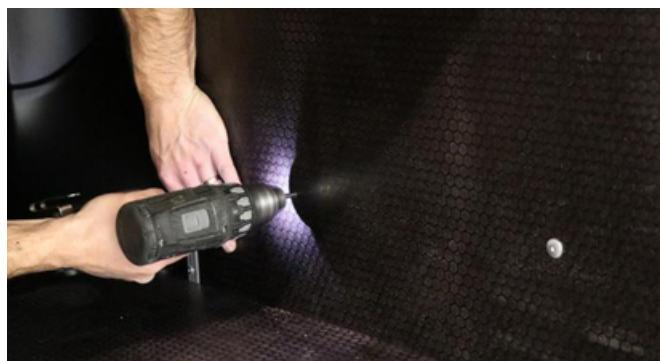

- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour le montage des autres rivets 1/2, en fonction de la taille du passage de roue.



- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour la protection du passage de roue de l'autre côté de l'espace de chargement.

