



**Côté avant-droit :**

Utilisez le grand trou en combinaison avec le support à trou unique, le boulon M10 et la plaque de recouvrement 70x40.

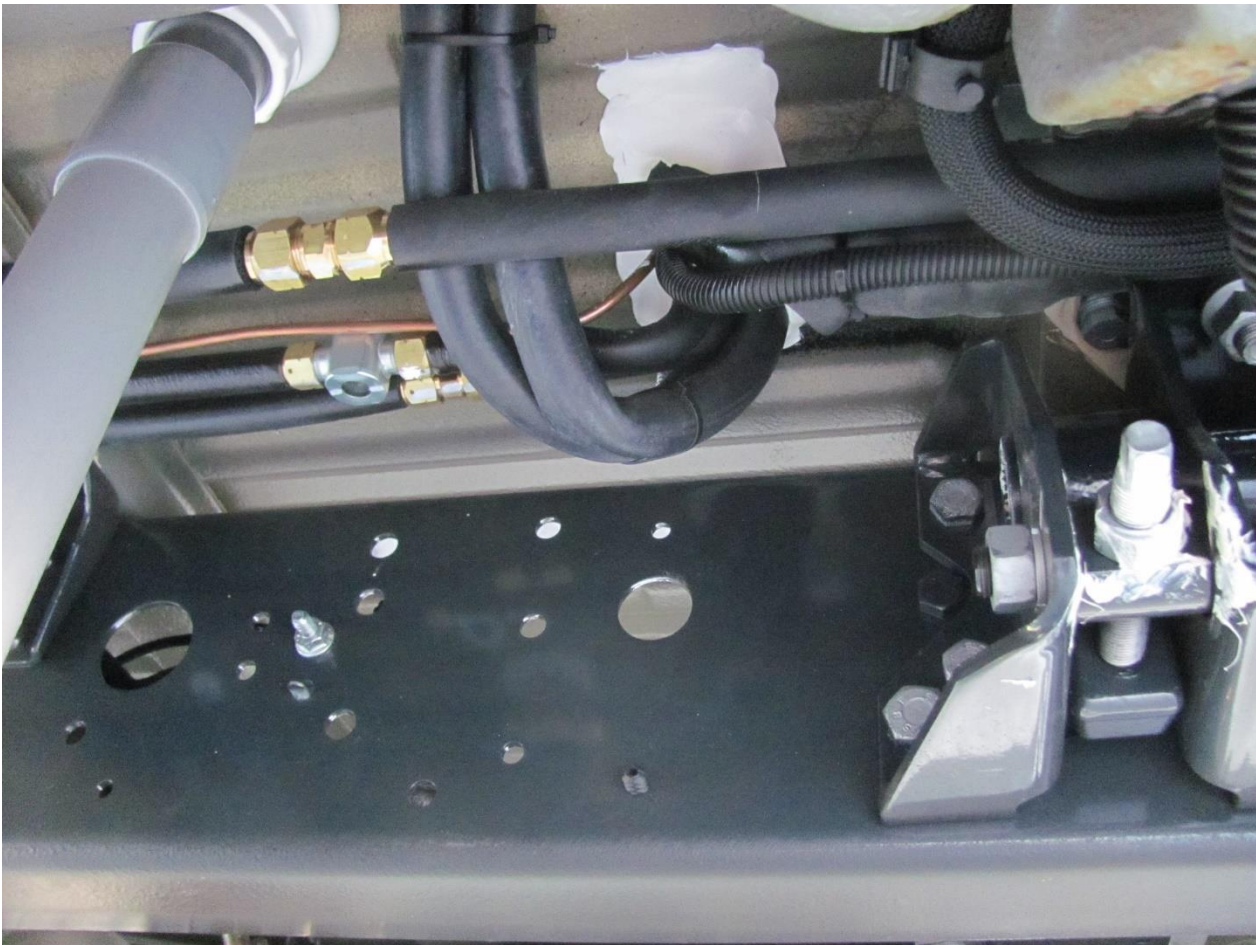

**Côté avant-gauche:**

Utilisez les 2 trous entre le boîtier de la batterie et le support du châssis, boulon M8.

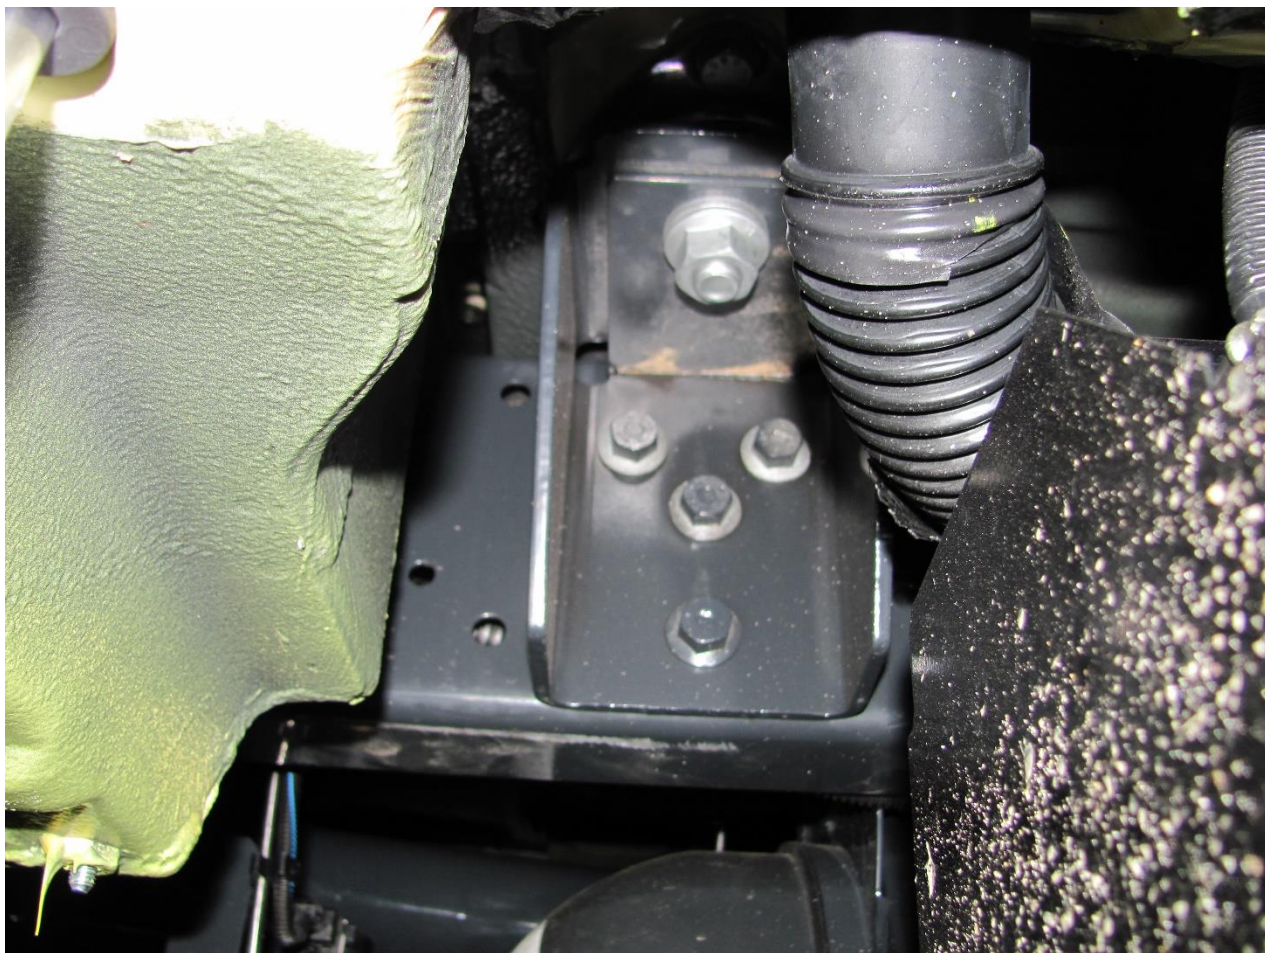

Position de montage côté arrière-droit, boulon M8



Position de montage côté arrière-gauche, boulon M8

