


SH310-DSFI

MR⁴

Instructions

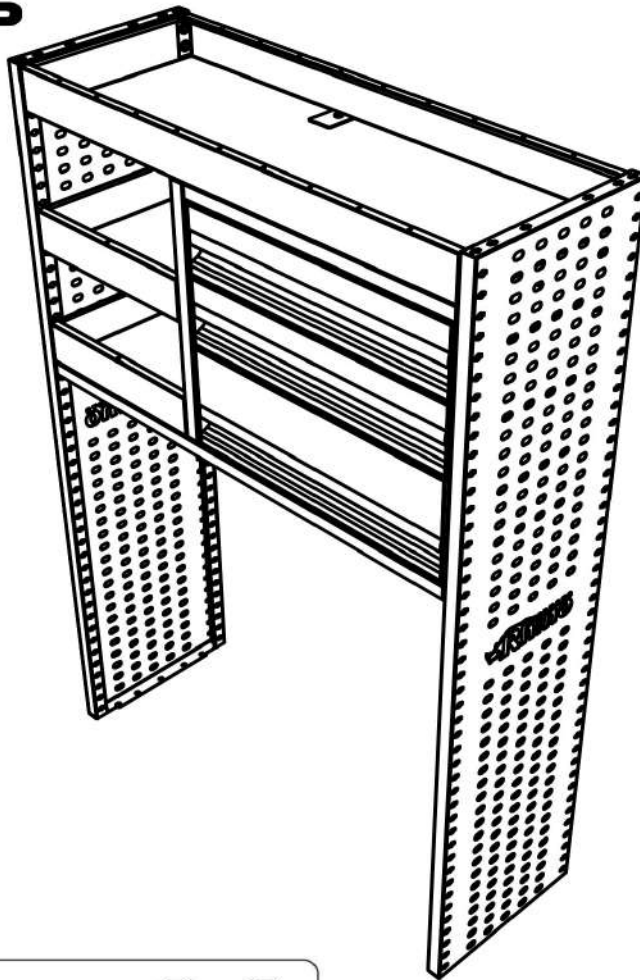

CRASH TESTED


According to ISO/ PAS 11154:2006



Drawer Shelf Fitting Position




675mm

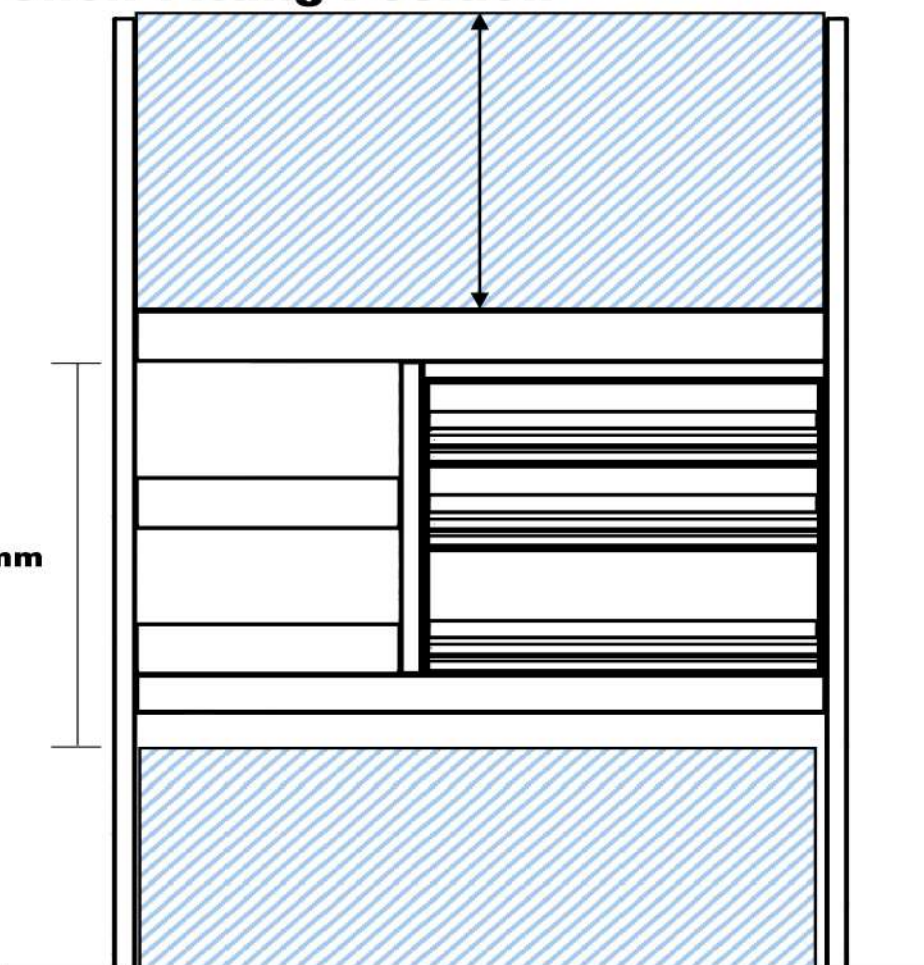


	Fit shelf at least 675mm above wheel arch. Drawers can be fitted on left side – Instructions will need to be mirrored
	Polici namontujte nejméně 675 mm nad podběh kola. Zásuvky lze namontovat na levou stranu. Pokyny bude nutno zobrazit.
	Monteer het legbord ten minste 675mm boven de wielkast. Schuifladen kunnen aan de linkerkant worden gemonteerd. Instructies moeten gespiegeld worden.
	Monte el estante como mínimo 675 mm encima del paso de rueda. Los cajones pueden montarse en el lado izquierdo. Siga las instrucciones, pero invirtiendo la simetría.
	Asenna hylly vähintään 675 mm pyöräkotelon yläpuolelle. Vetolaatikoita voidaan asentaa myös vasemmalle puolelle. Ohjeet on silloin peilattava.
	Monter la tablette à 675 mm au moins au-dessus du passage de roue. Les tiroirs peuvent être montés sur le côté gauche. Les instructions doivent être adaptées au côté opposé.
	Montieren Sie den Fachboden mindestens 675 mm über dem Radkasten. Schubladen können auf der linken Seite montiert werden. Die Anweisungen müssen widerspiegelt werden.
	Szerelje a polcot a legalább 675 mm-rel a kerékdob fölé. A fiókok bal oldalra szerelhetők. Fontos tükrözni az utasításokat.
	Montare il ripiano almeno 675 mm sopra il passaruota. I cassetti possono essere montati sul lato sinistro. Le istruzioni dovranno essere seguite in modo speculare.
	Monter hyllen minimum 675 mm over hjulbuen. Skuffer kan monteres på venstre side. Instruksjoner må speilvendes.
	Półkę należy zamontować co najmniej 675 mm nad nadkolem. Szuflady można zamontować po lewej stronie. W takim wypadku instrukcje będą lustrzanym odbiciem.
	Policu namontujte minimálne 675 mm nad podbeh koleasa. Police je možné namontovať na ľavej strane. V tom prípade treba postupovať podľa pokynov zrkadlovo.
	Montera hyllan minst 675 mm över hjulhuset. Lådor kan placeras på vänster sida. Anvisningarna måste speglas.


1.

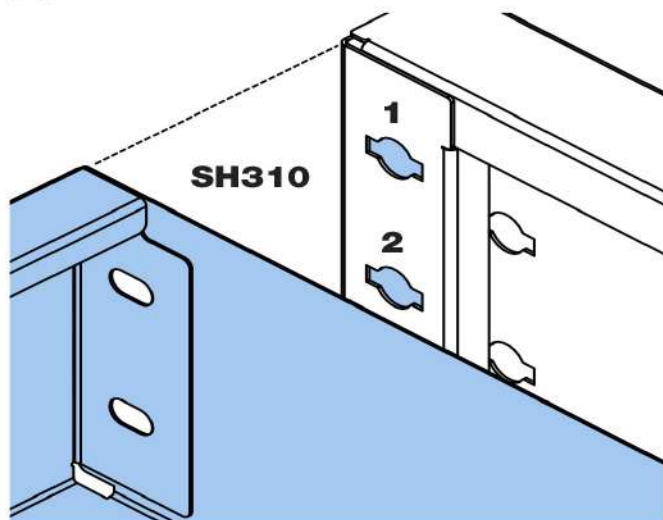


2.

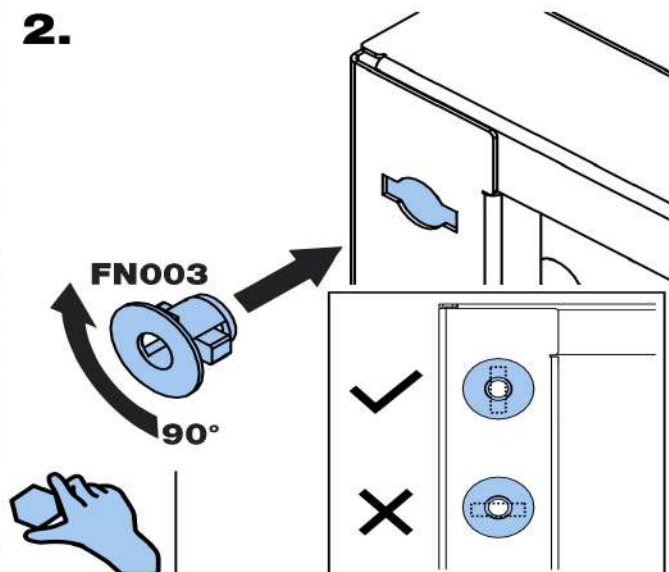


3.

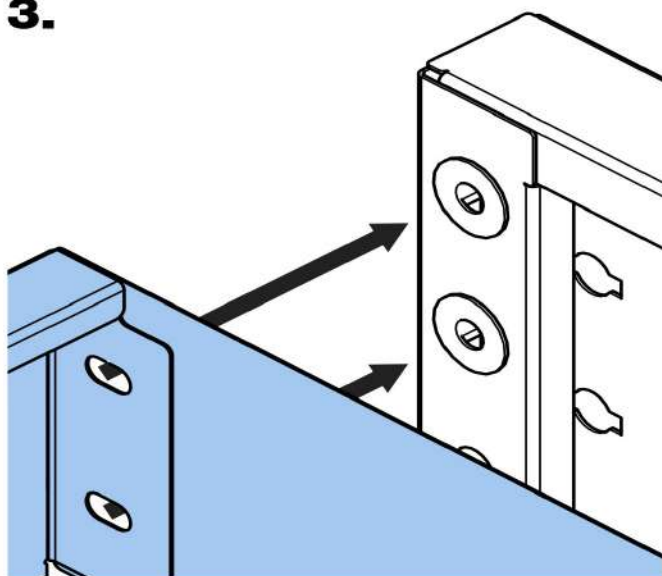


4.



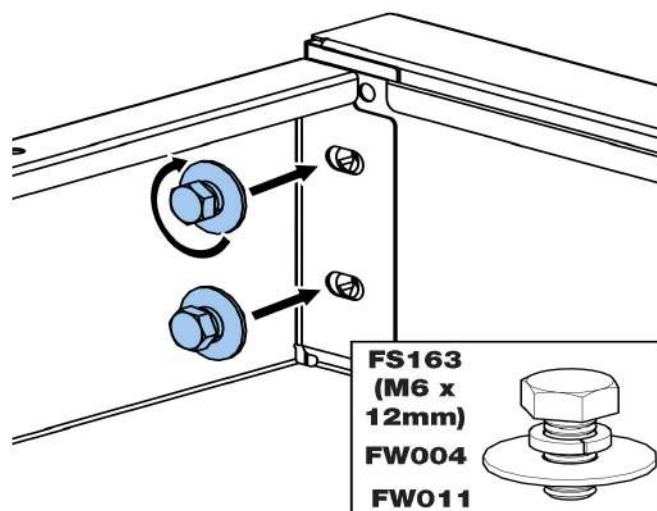







5.






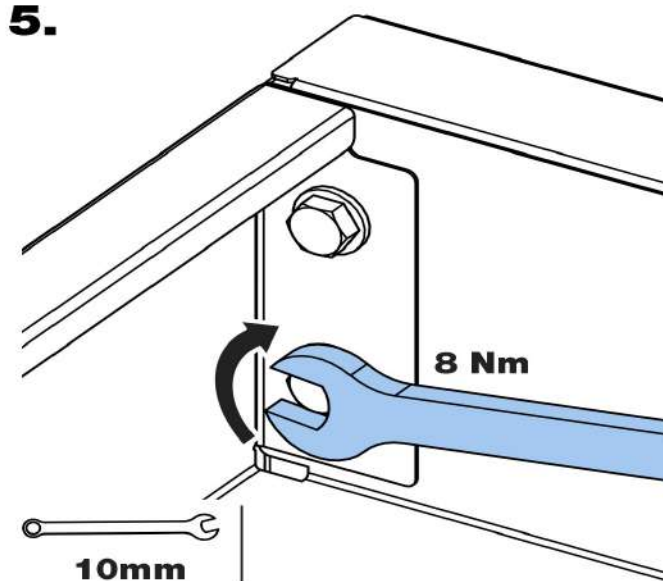


6.

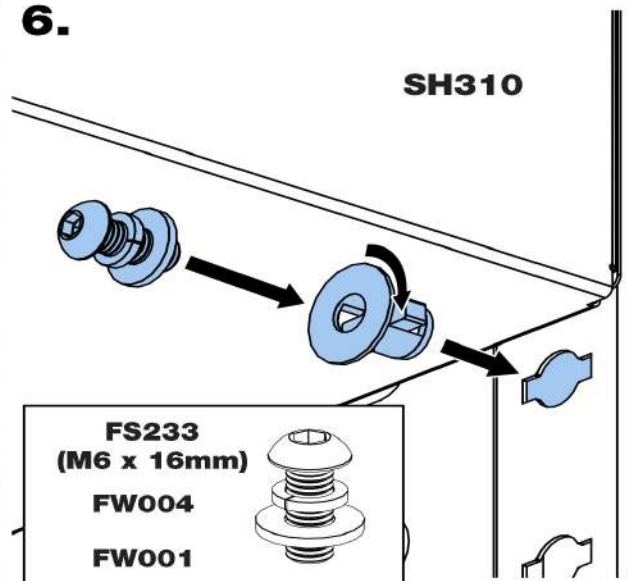


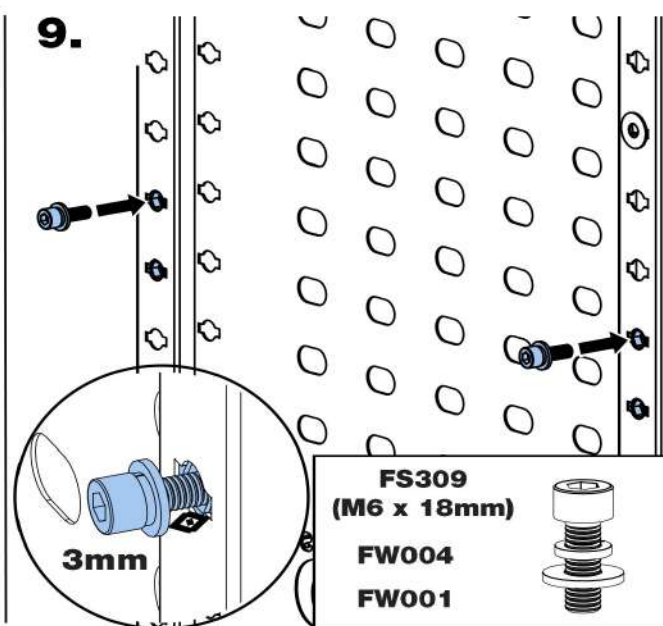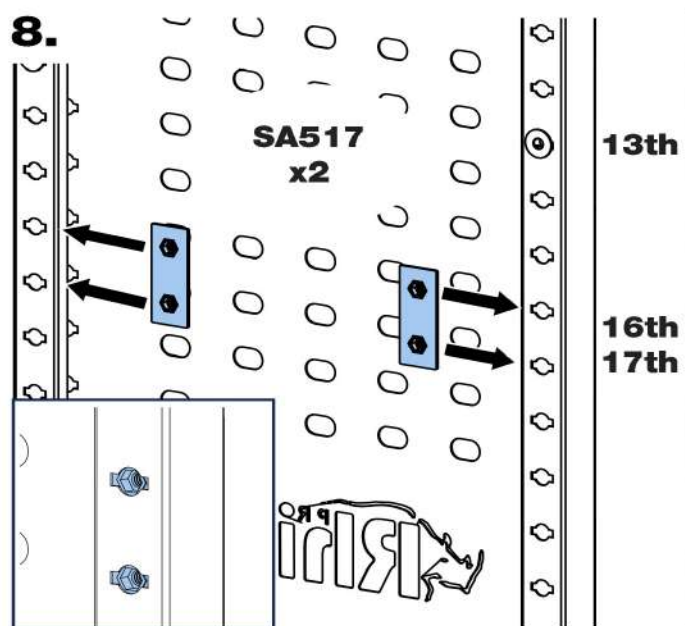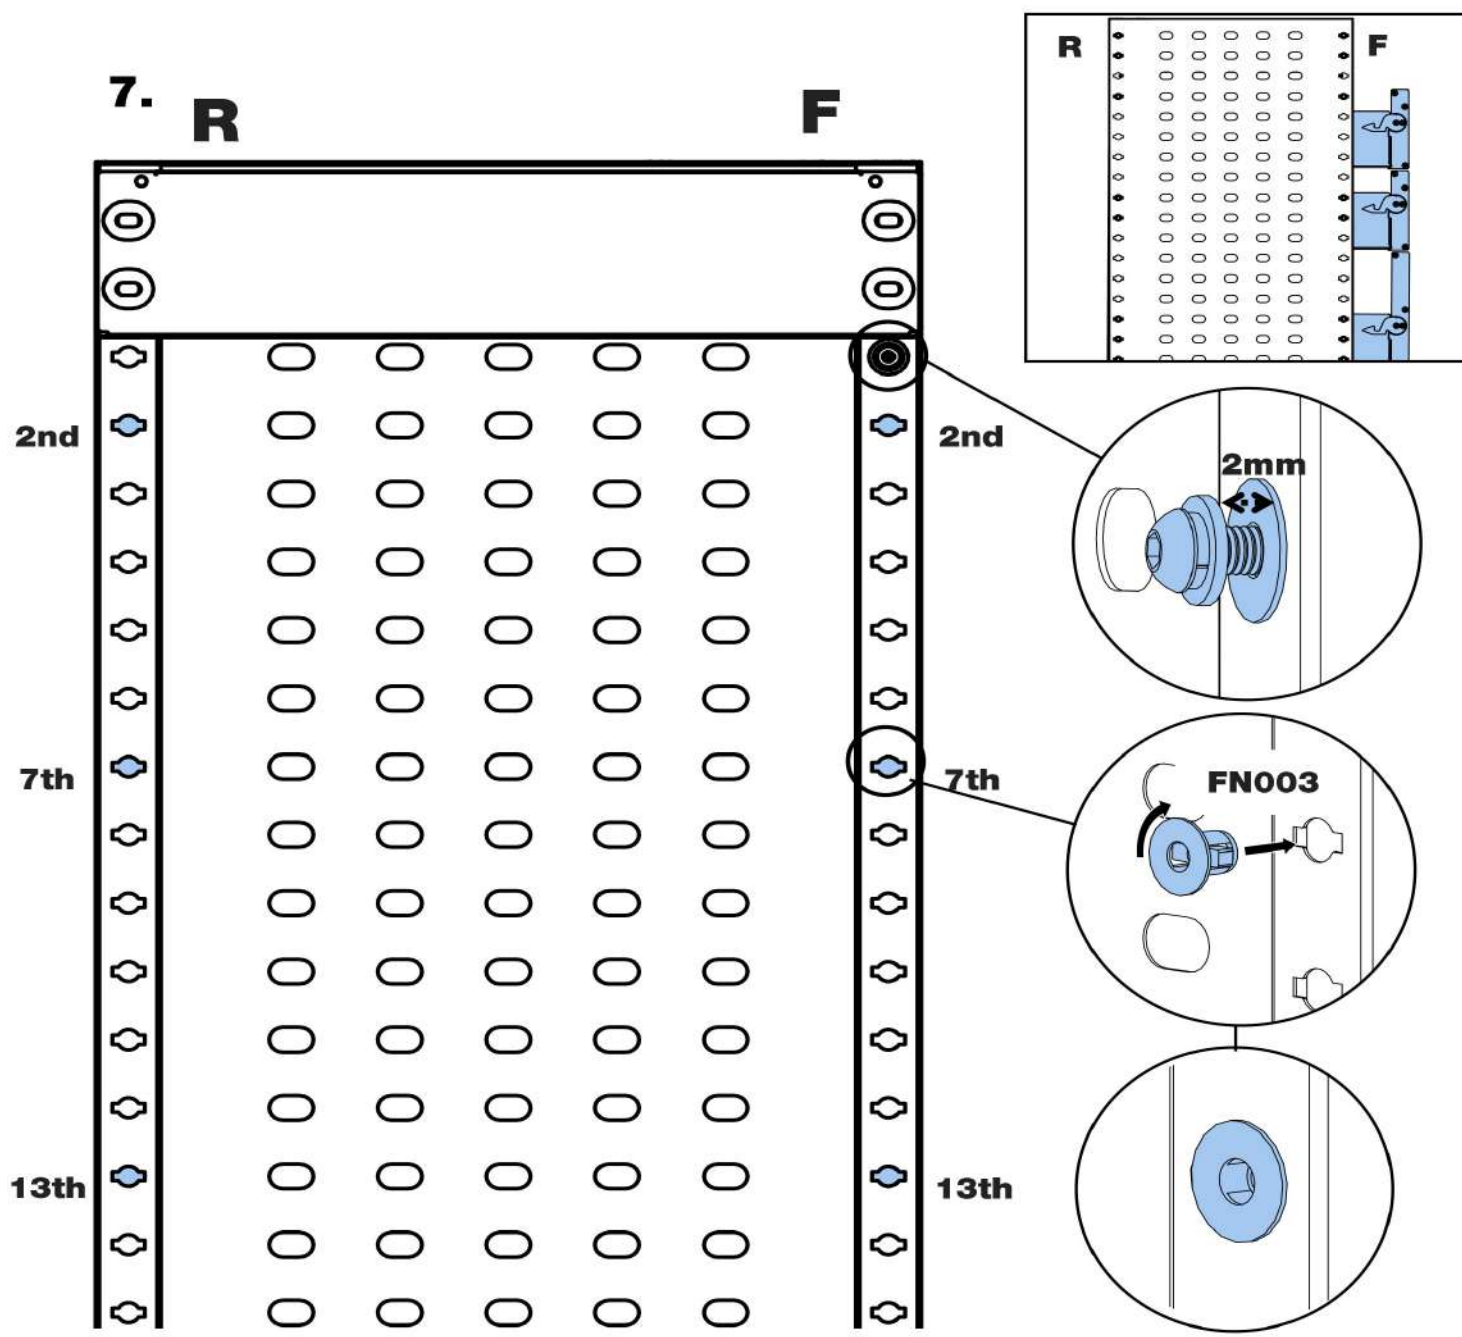

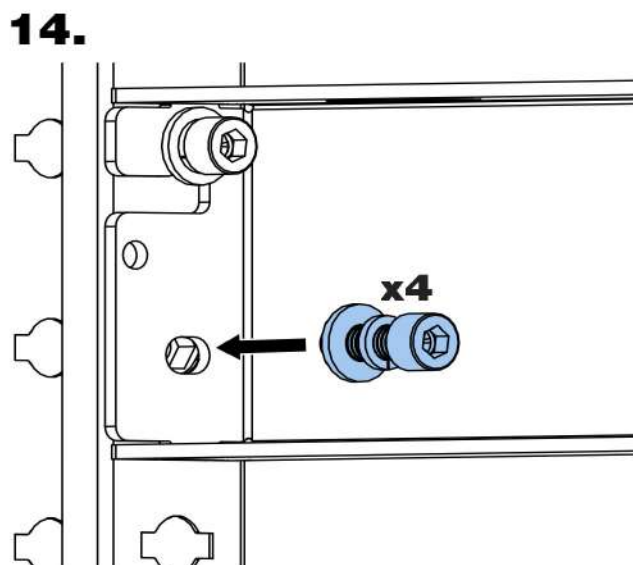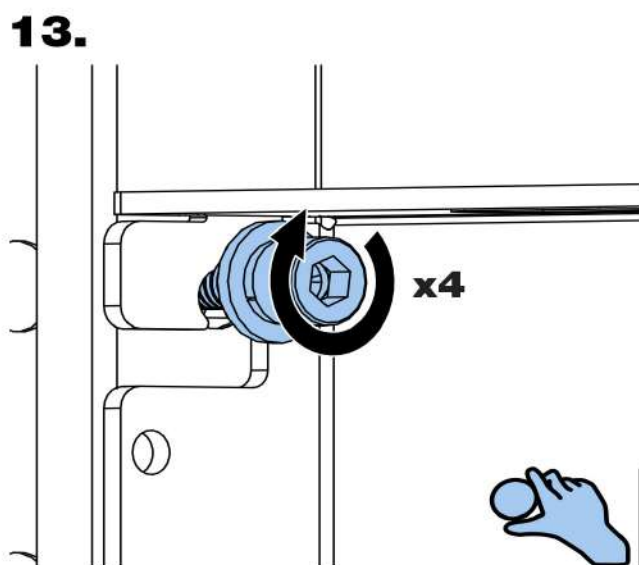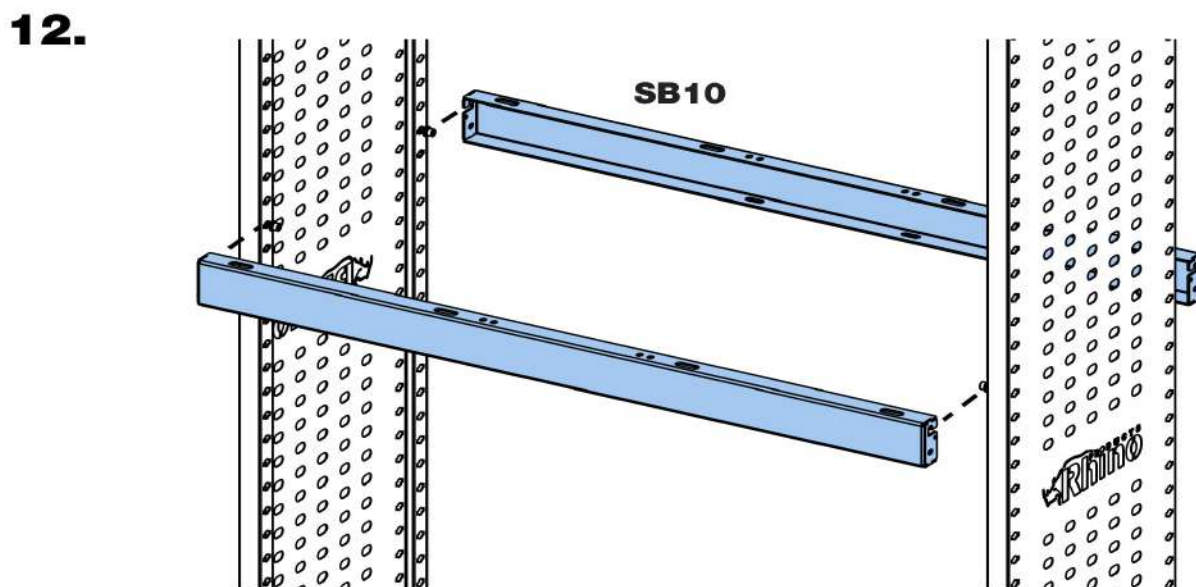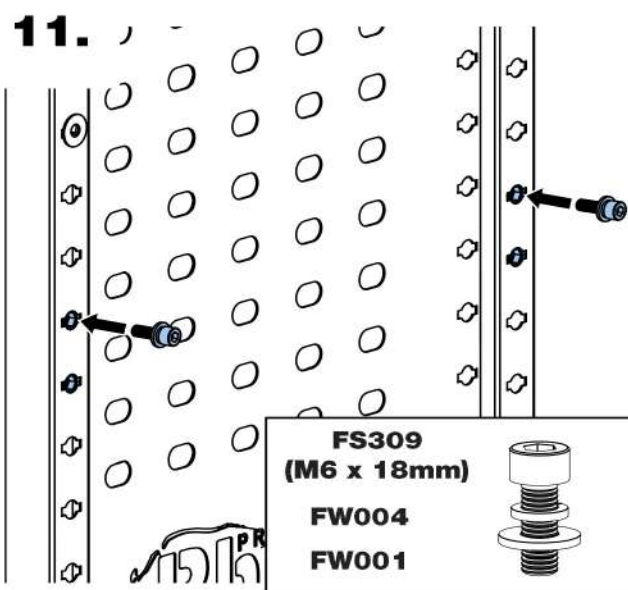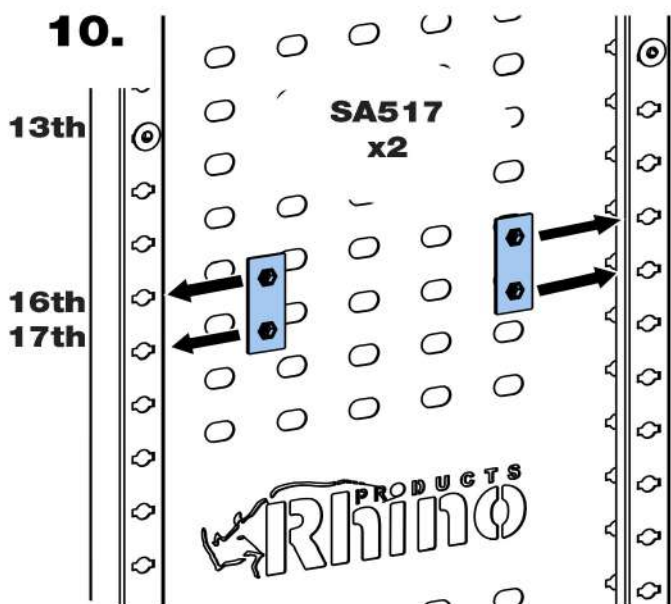


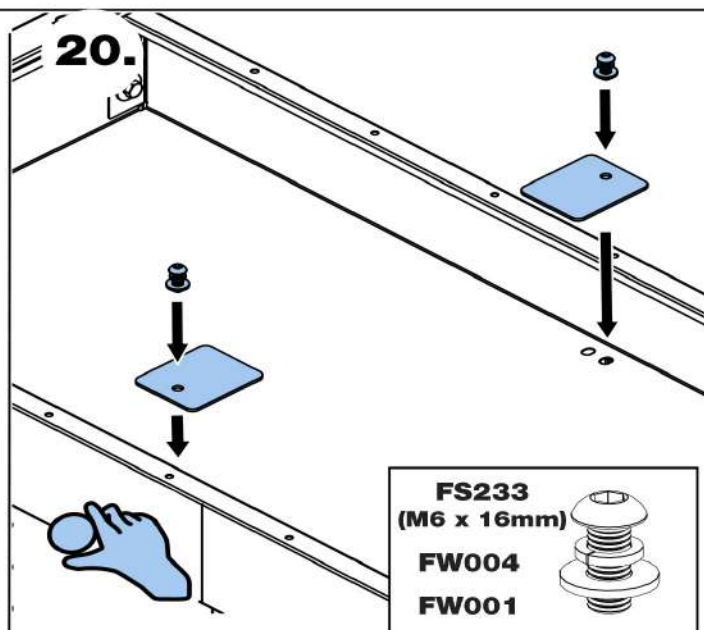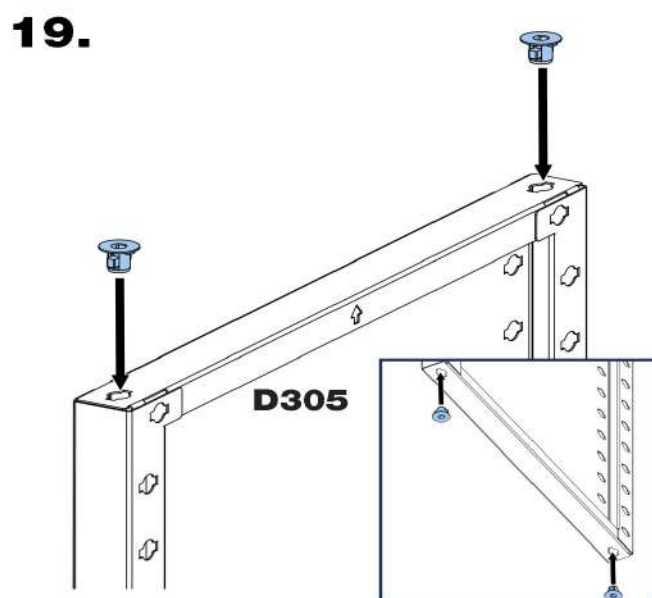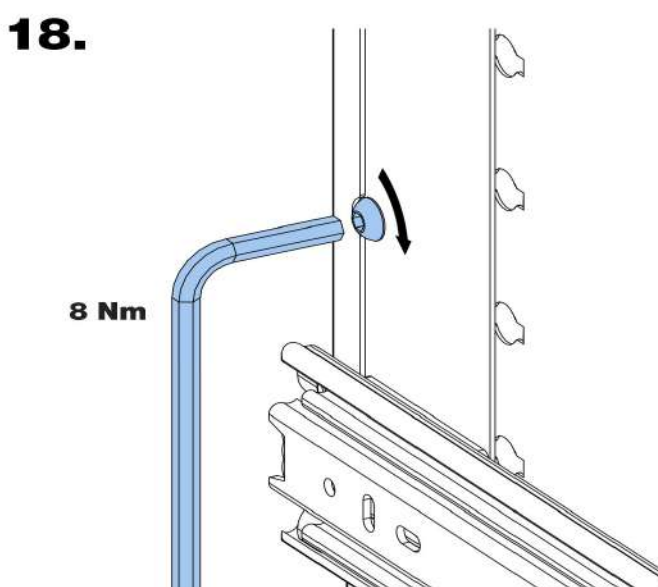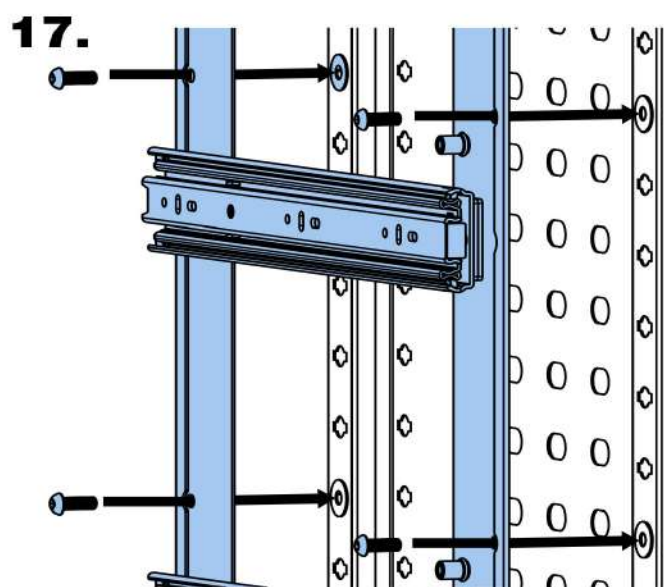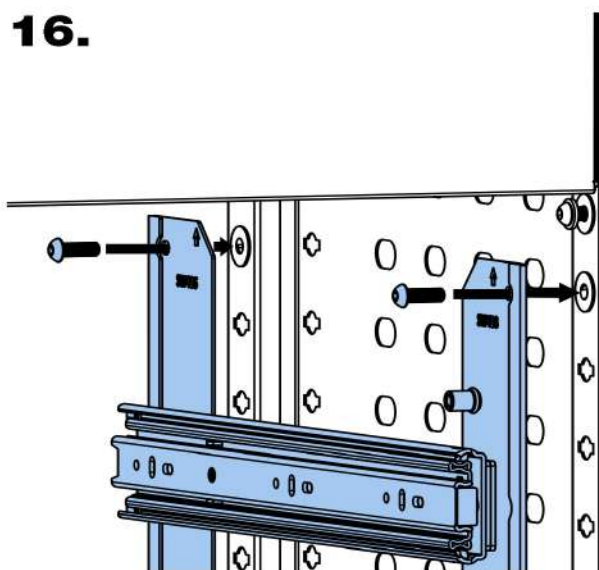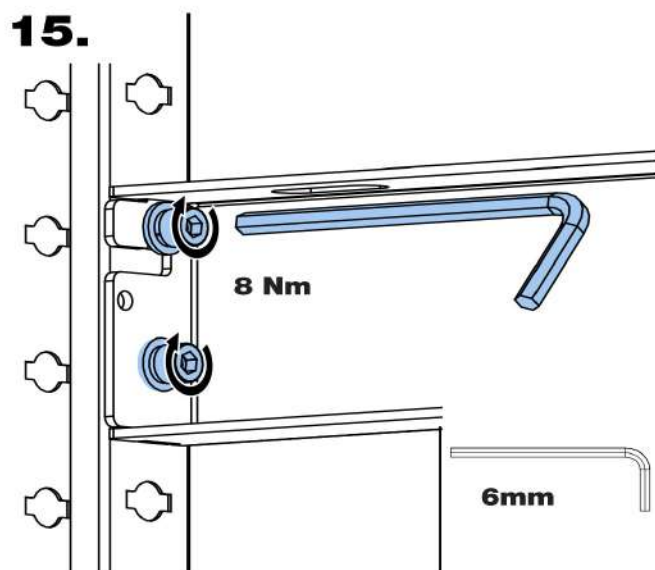


21.

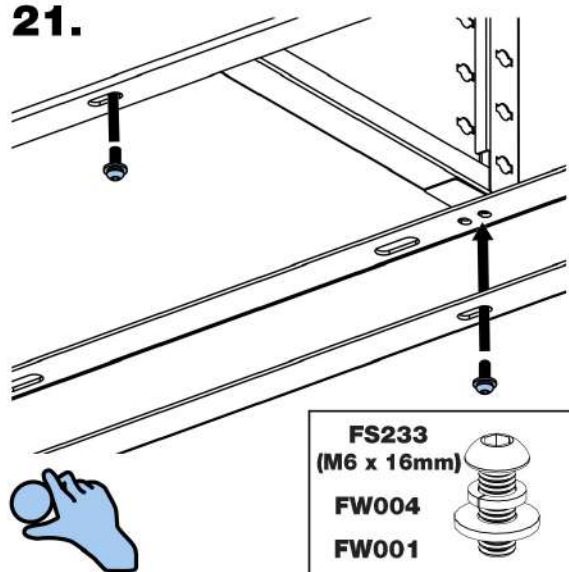


22.

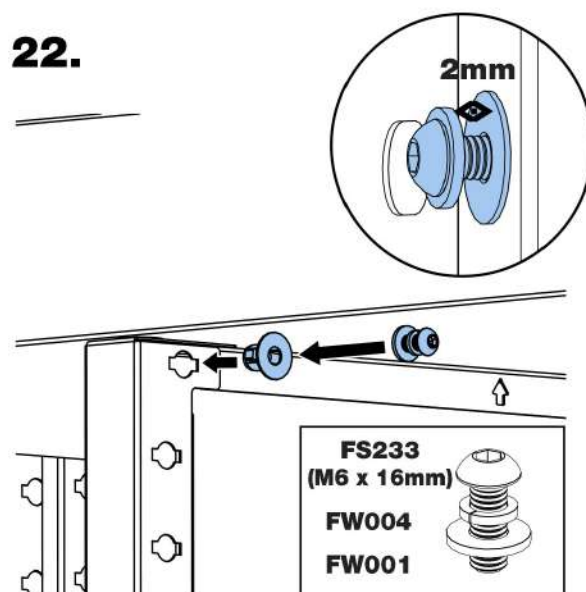


23.

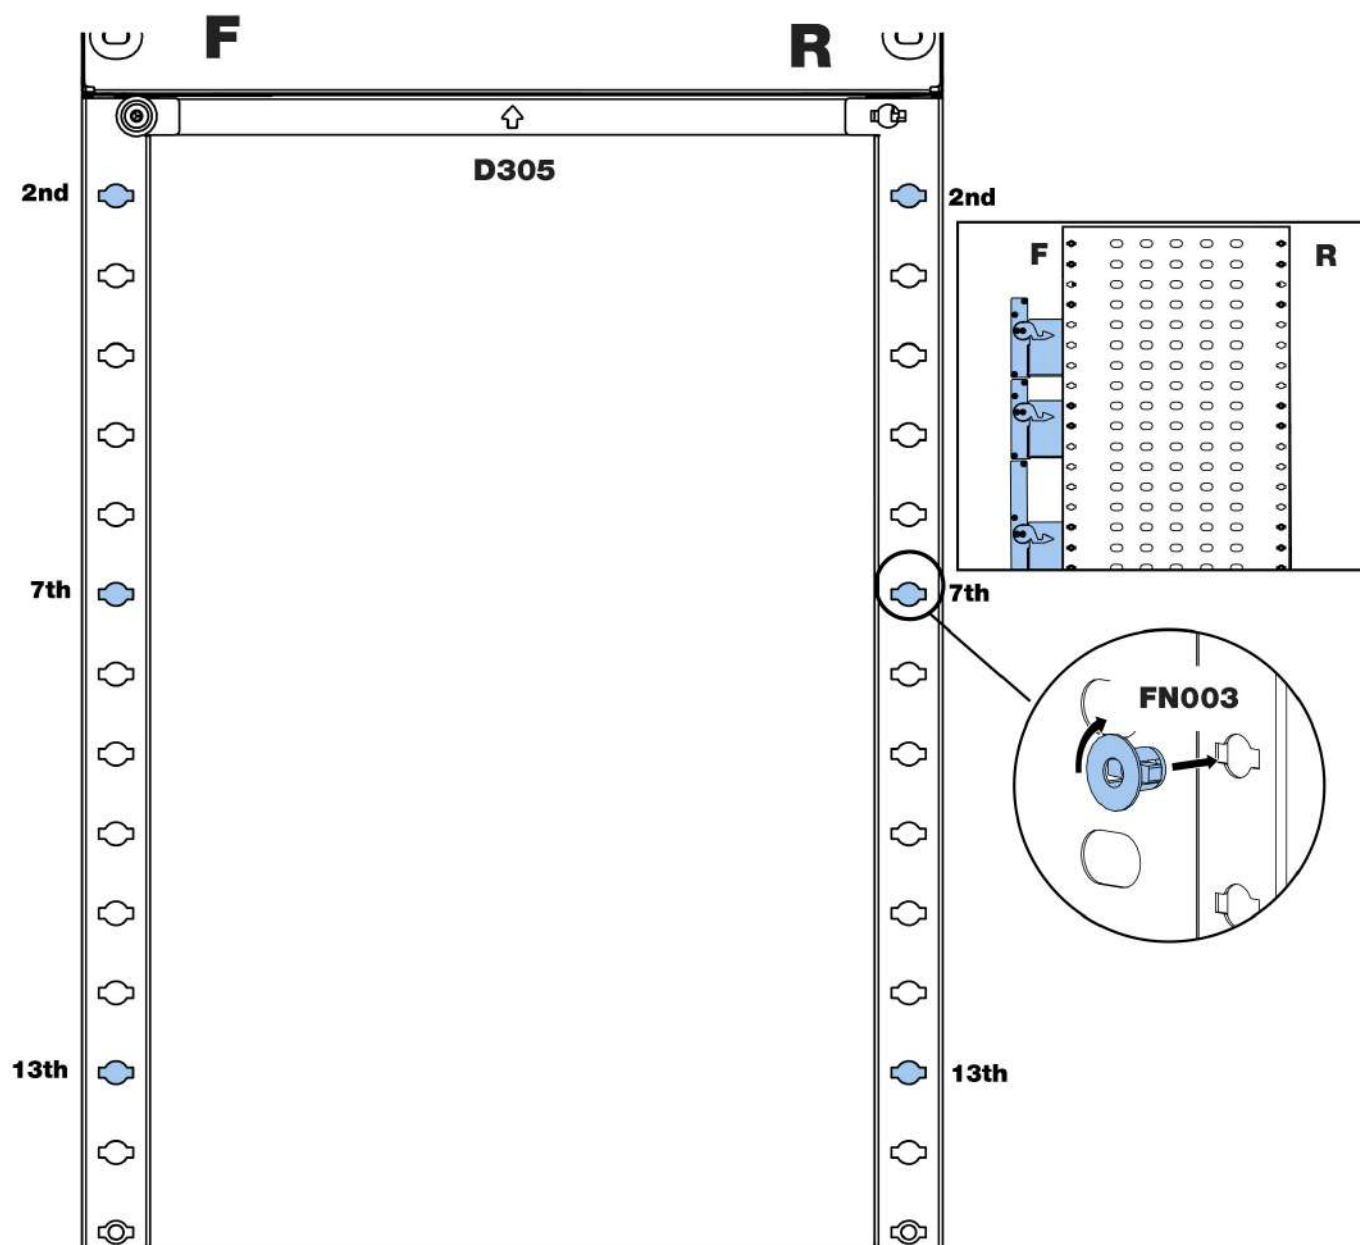


24.

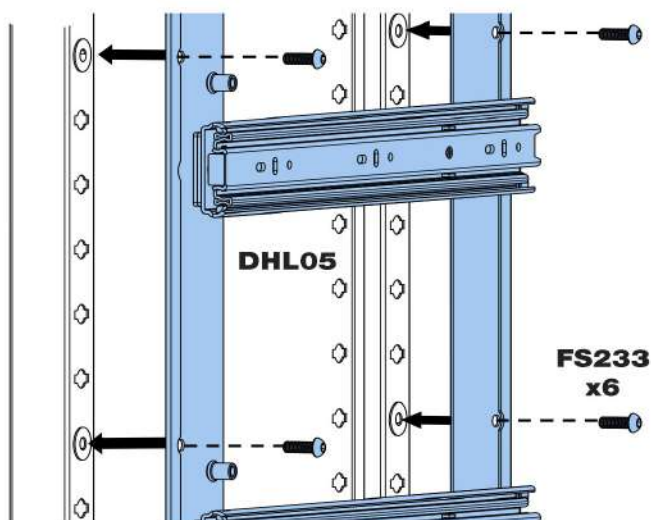


25.

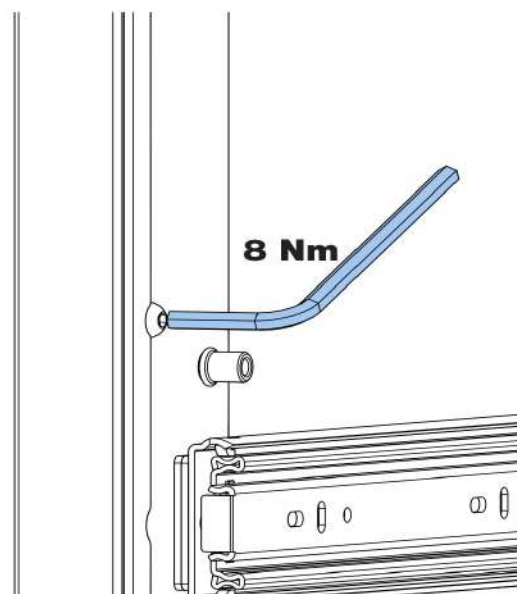


26.

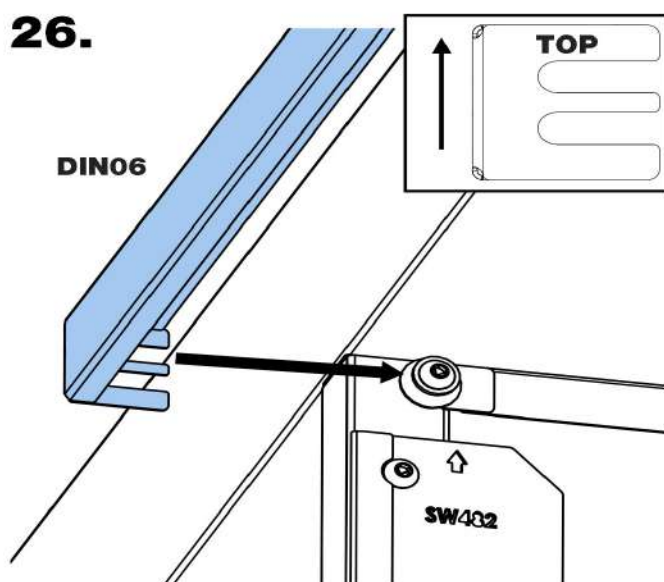


27.

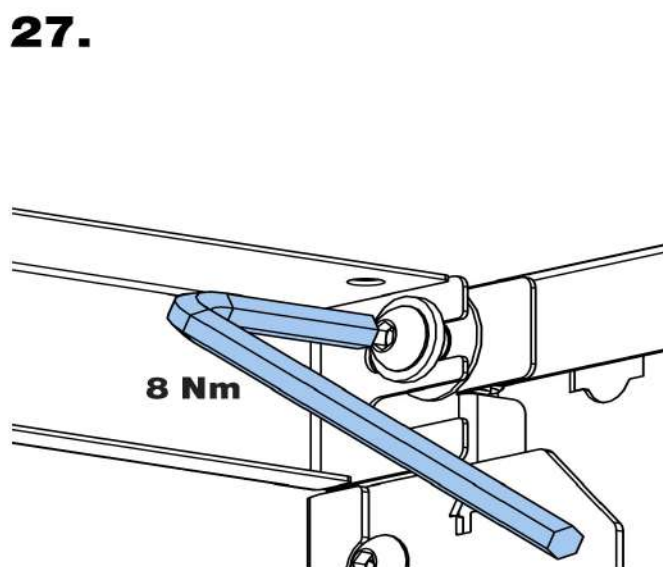


28.

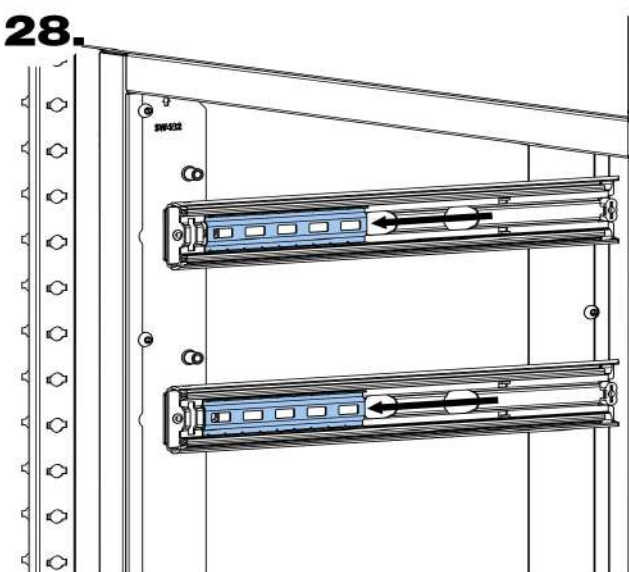


29.

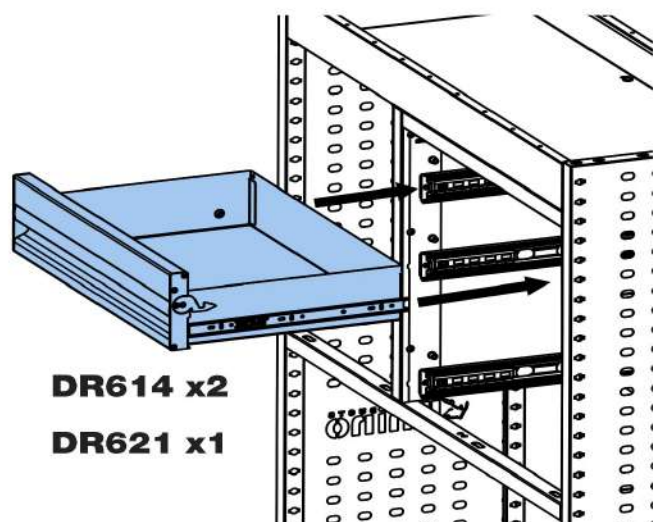


30.

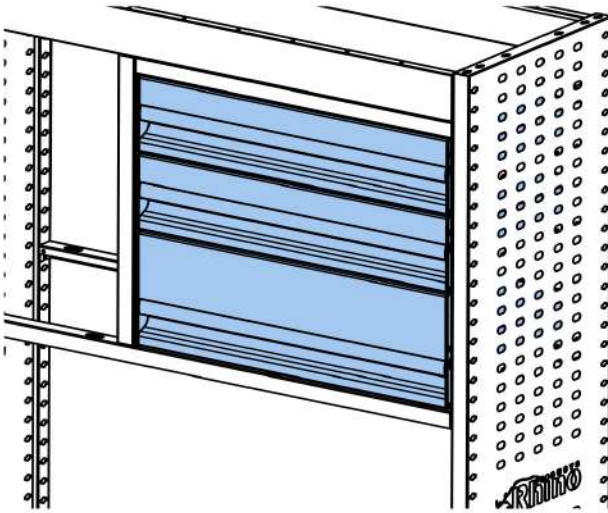


31.

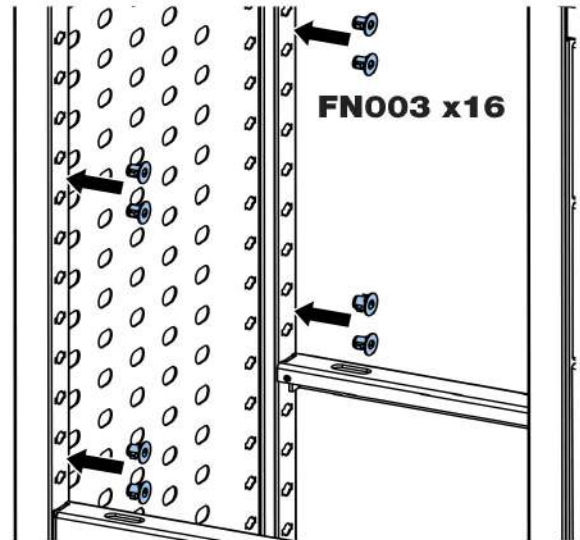


32.

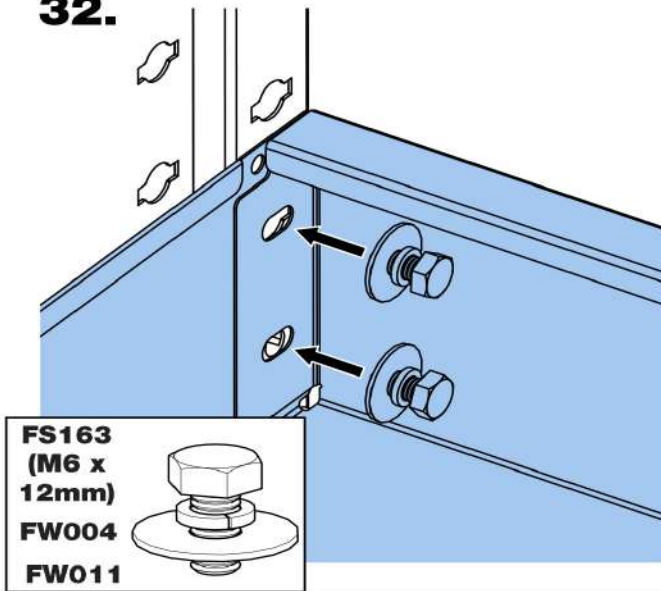


33.

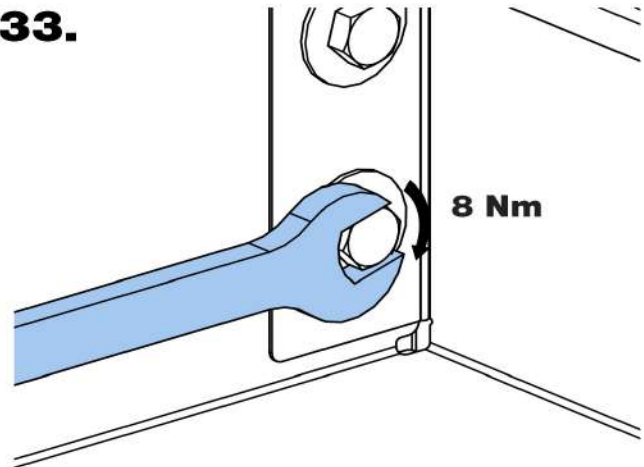


34.

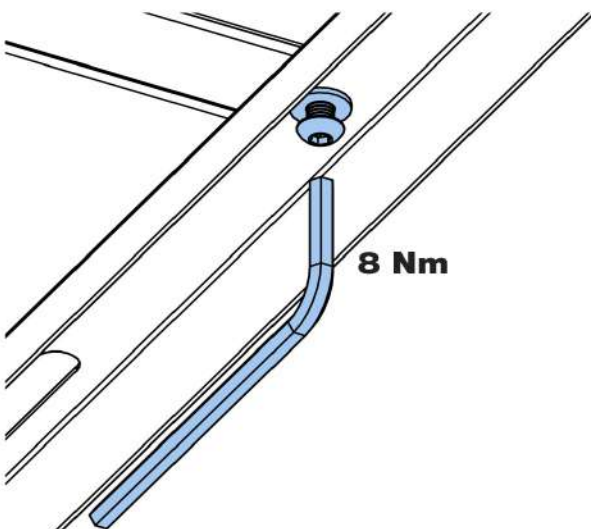

35.

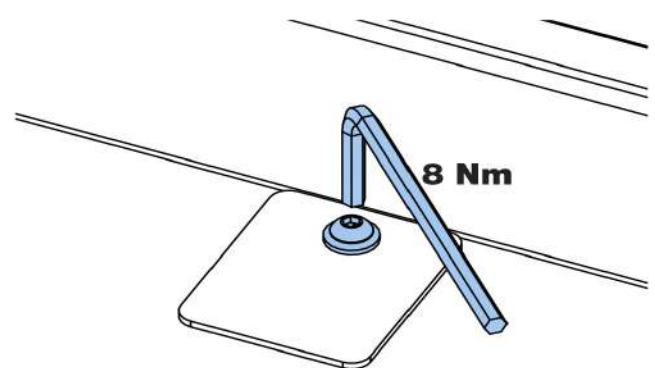


SHFI MR⁴ Instructions

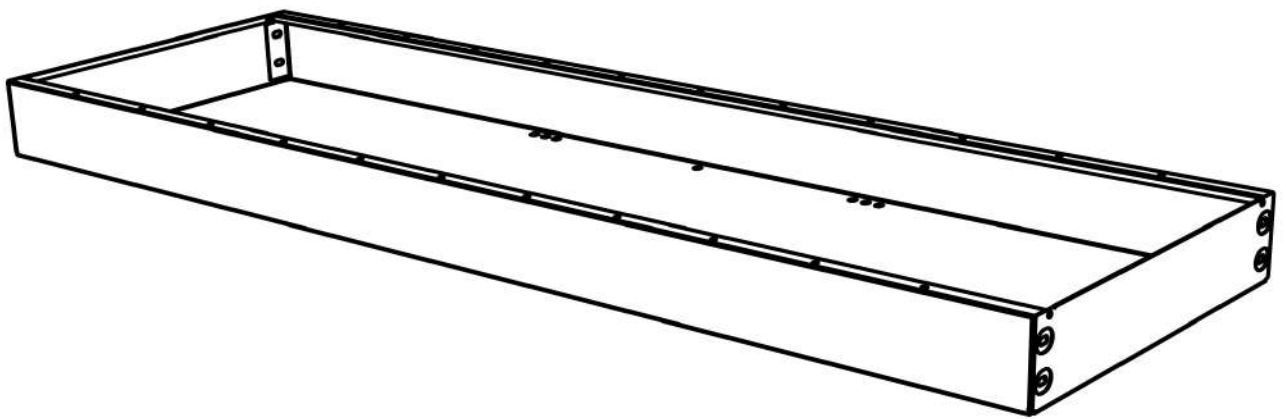





a - 1-5

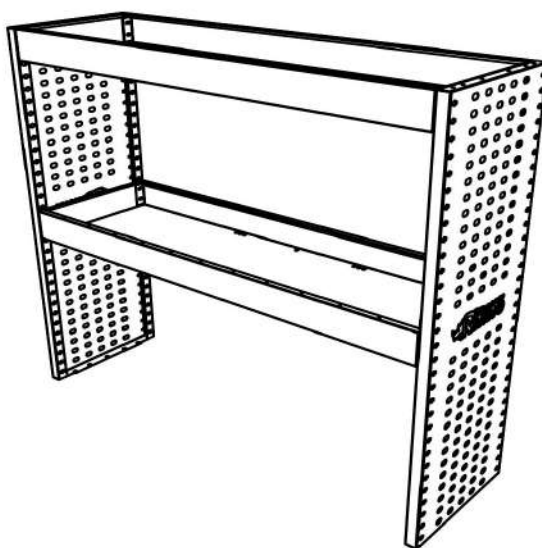


1.

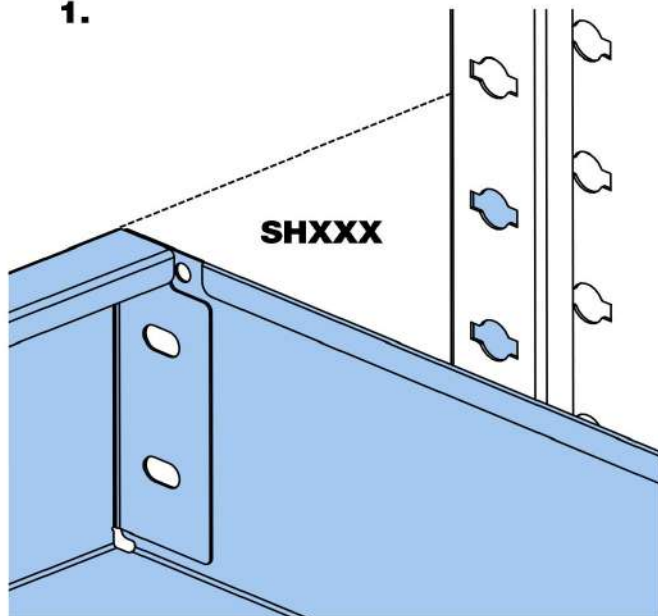


2.

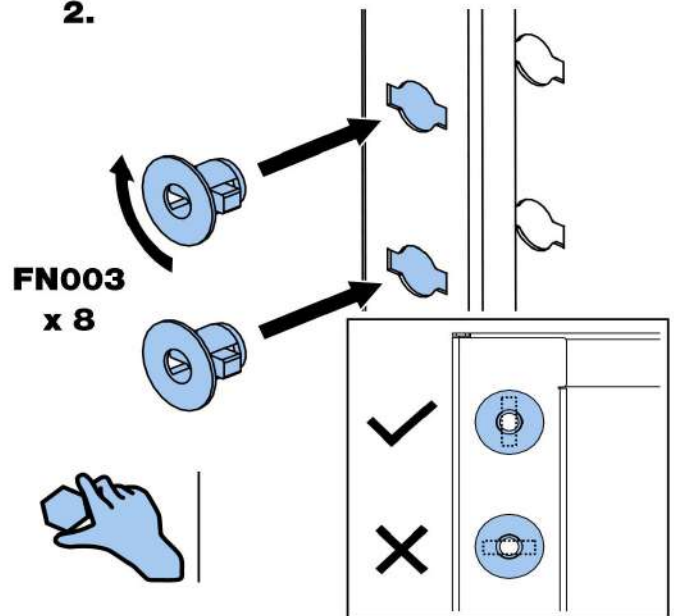

3.

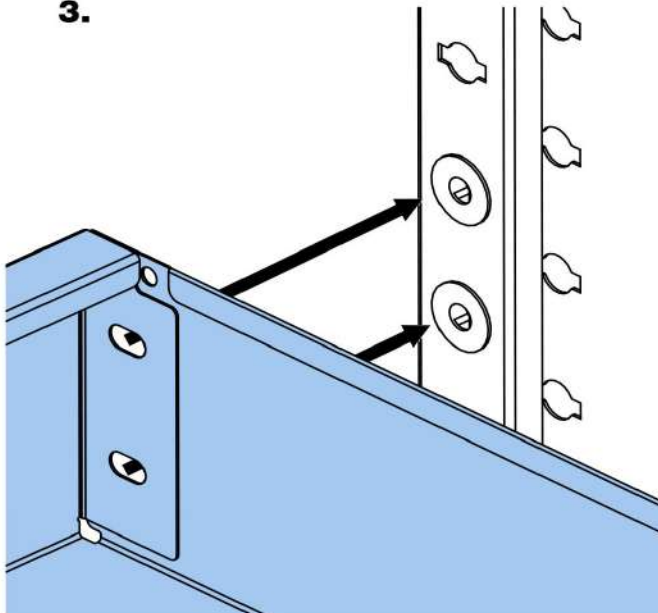

4.

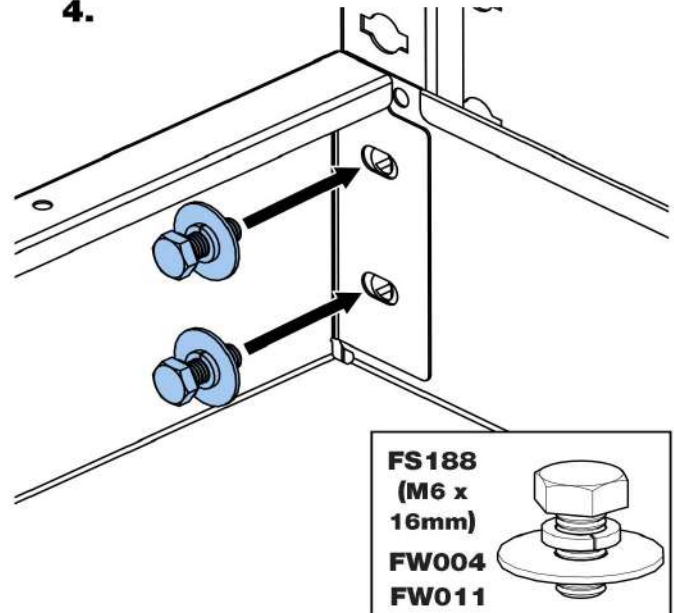

5.

