



Vehikit

PORTIER- & WANDBETIMMERING: OPDEKPANELEN (invalpanelen zie achterzijde)



Stap 1: Portier- en wandpanelen mét voorgeboorde gaten, worden vastgezet op de verdikking van de wand (zie rode lijn).




Stap 2: Plaats het paneel tegen de wand/het portier. De contouren van het paneel zullen overeenkomen met de verdikking van de auto.



Stap 3: Zet het paneel vast met de meegeleverde schroeven op de voorgeboorde punten.

**PORTIER- & WANDBETIMMERING: INVALPANELEN
(opdekpanelen zie achterzijde)**

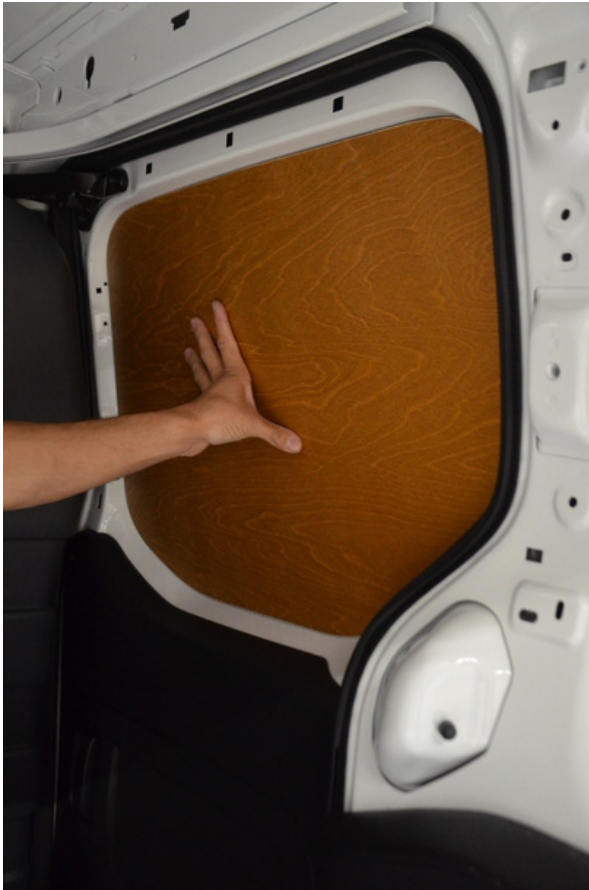


Stap 1: Portier- en wandpanelen zónder voorgeboorde gaten, vallen tussen de verdikking van de wanden/portieren. Ze worden vastgezet met clipjes.

**BOOR NI
OOIT GATEN IN DE PANELEN**



Stap 2: Schuif op elke zijde van het paneel één of meerdere meegeleverde clipjes.

BOOR NOOIT GATEN IN DE PANELEN

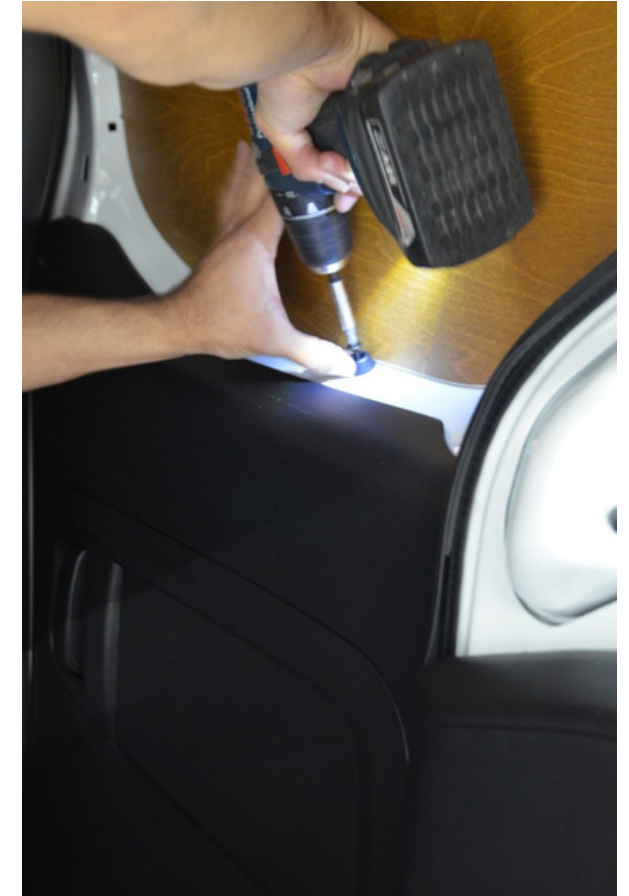

Stap 3: Zet het paneel vast door de clipjes vast te schroeven in de verdikking van de auto. (in de afbeelding worden andere clipjes gebruikt)

BOOR NOOIT GATEN IN DE PANELEN