


D5. Um die Schublade zu verlängern, schieben Sie das hintere Bajonett bis zur Vorderseite der entsprechenden Bohrung der Schublade.

D6. Drücken Sie die Schublade am vorderen Bajonett nach unten bis es ein Klickgeräusch macht!

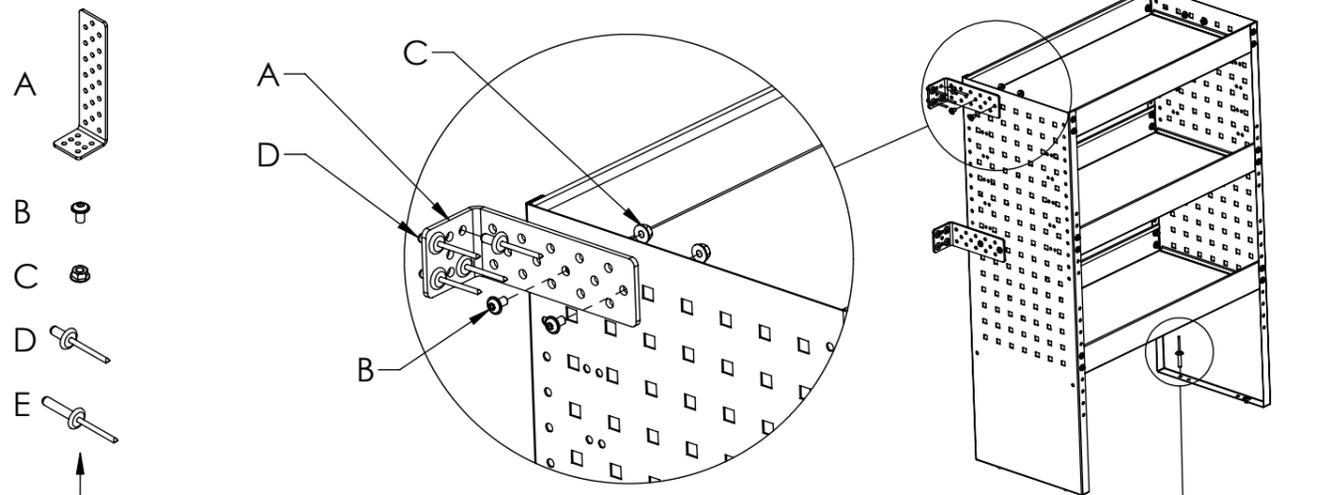

Je nachdem, welches Eco-Kit Sie installieren, verwenden Sie eine andere Menge von Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

Warning!

Suchen Sie die Position des Kraftstofftanks. Reserverad-, Kraftstoff- und Bremsleitungen, elektrische Kabel usw. Stellen Sie sicher dass diese nicht angebohrt werden oder Schrauben und Niete daran montiert werden.

A. Die langen Regale:
600 mm
800 mm
1000 mm

B. Das kurze Regal:
392 mm


C. Das kurze Regal

D. Schublade

Fastners:

- 1 M5 Schraube
- 2 M5 Mutter
- 3 Unterlegscheibe
- 4 M6 Schraube
- 5 M6 Mutter


Je nachdem, welches Eco-Kit Sie installieren, verwenden Sie eine andere Menge von Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

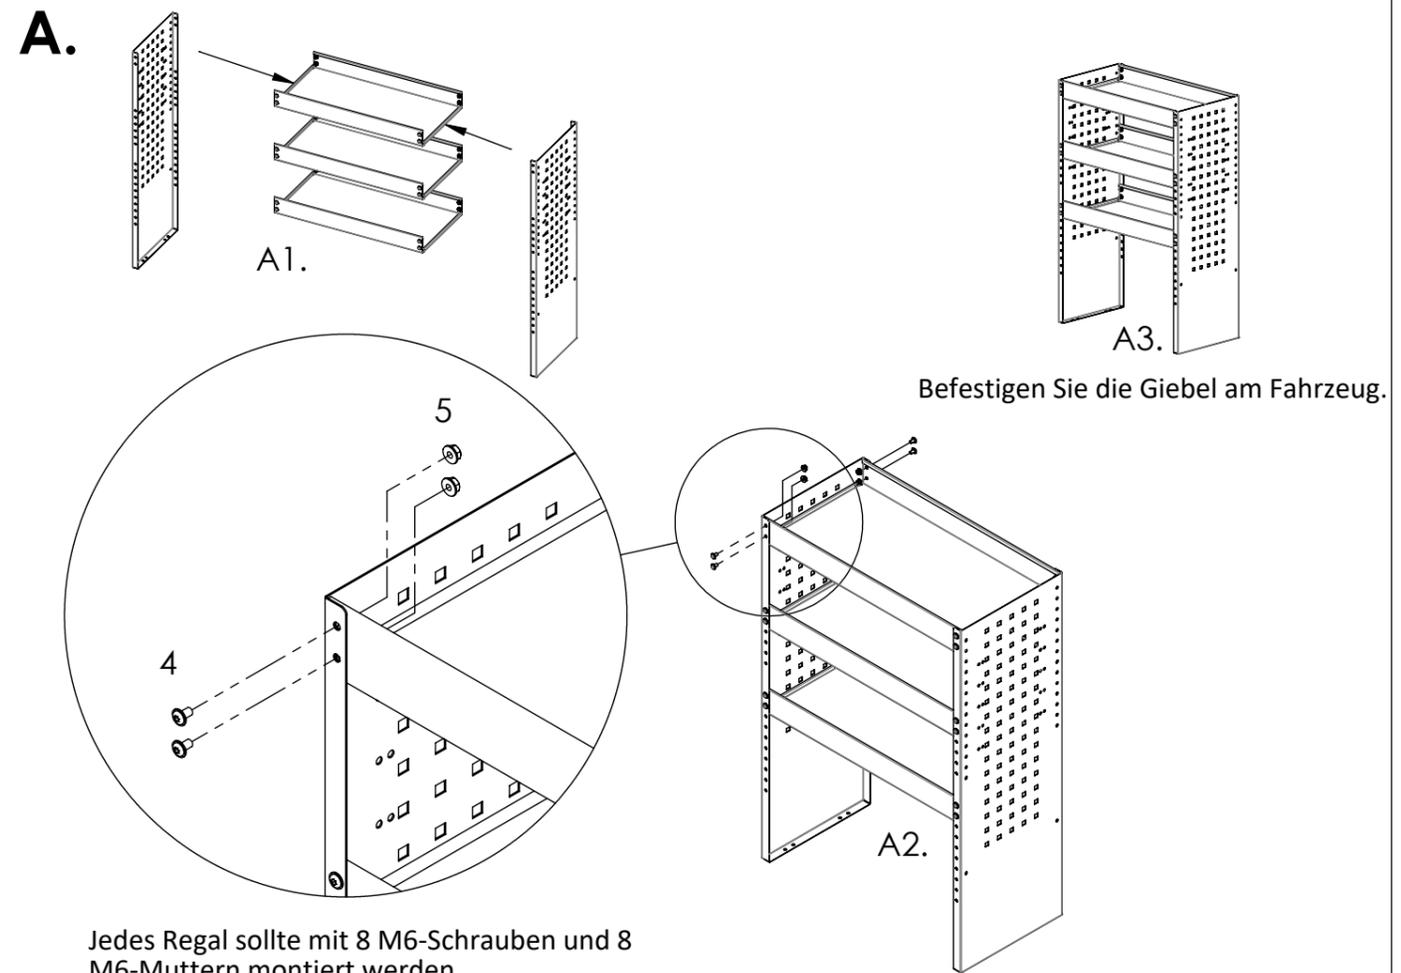

Jedes Regal sollte mit 8 M6-Schrauben und 8 M6-Muttern montiert werden.


Befestigen Sie die Giebel am Fahrzeug.

Ein 392mm Regal sollte mit 4 Stück M6-Schrauben und 4 Stück M6-Muttern befestigt werden.

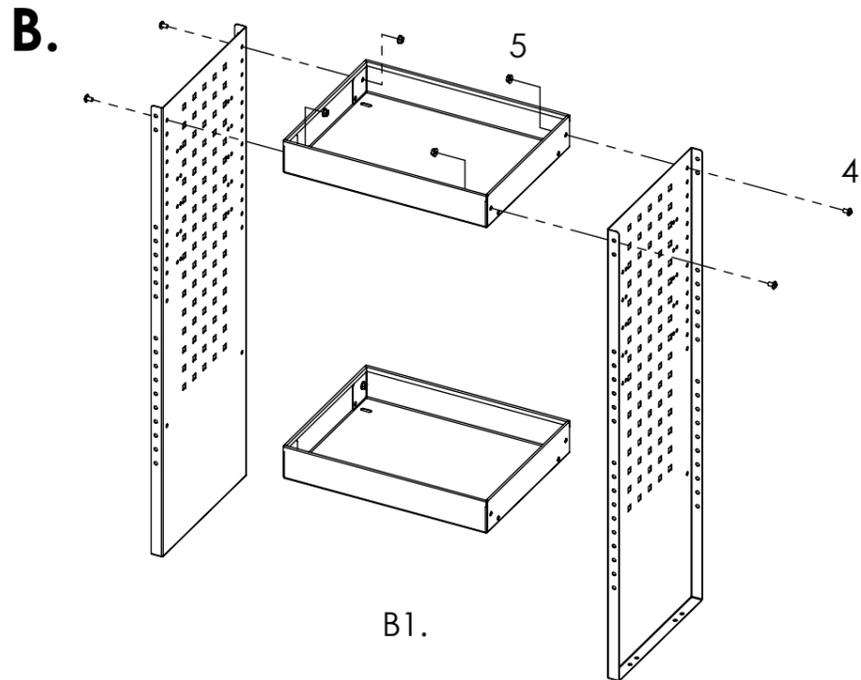

C.

Befestigen Sie die Werkzeugkofferhalterungen auf der gewünschten Höhe in den vorgebohrten Löchern.

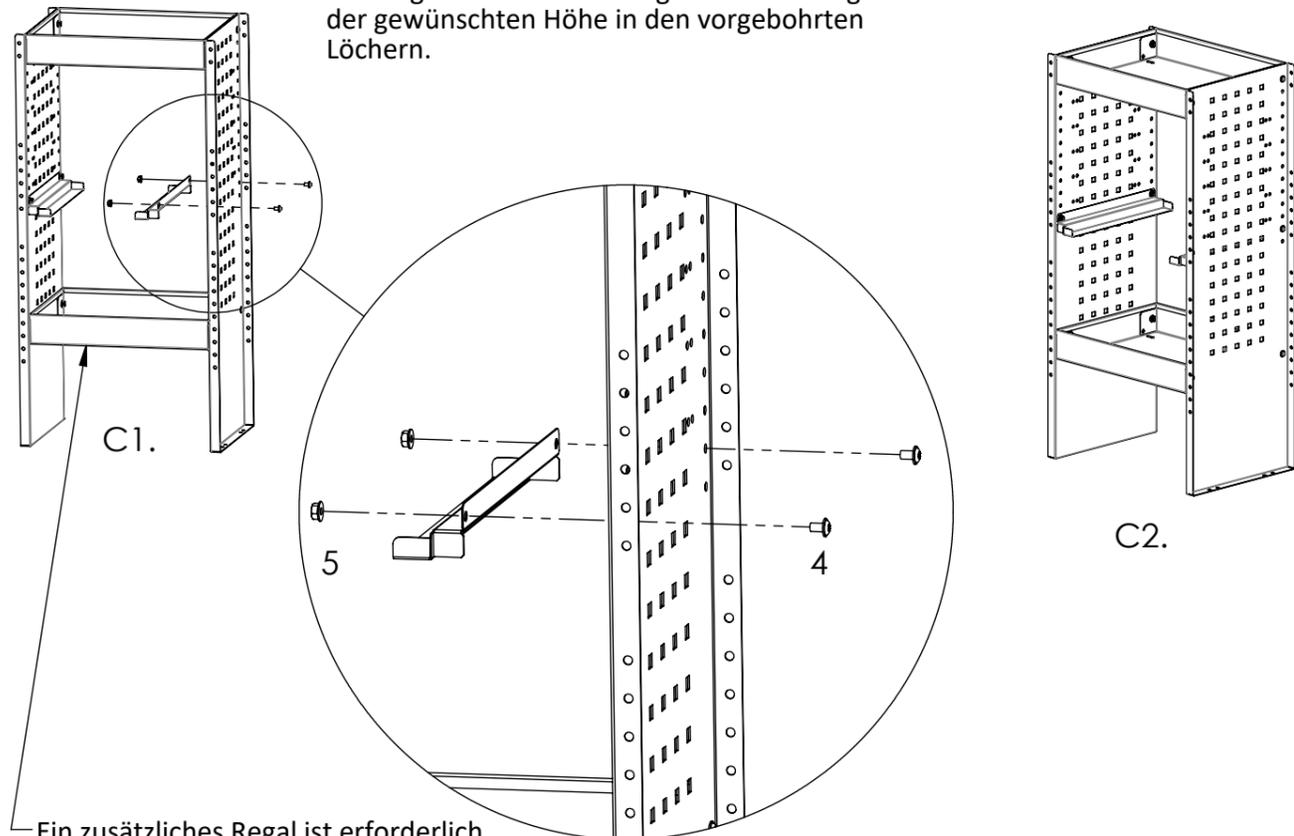


Ein zusätzliches Regal ist erforderlich für Kits mit Werkzeugkofferhalterungen.

Jede Werkzeugkofferhalterung sollte zusammengebaut werden mit 2 Stück M6-Schrauben und 2 Stück von M6-Muttern.


D.

D1. Starten Sie die Montage mit dem Zusammenbau der 392mm Regale um den Schrank zu stabilisieren bevor Sie die Verriegelungsstange für die Schublade anbringen.

D2. Befestigen Sie die Verriegelungsstange mit: 4 Stück M5 Schrauben und 4 Stück M5-Muttern

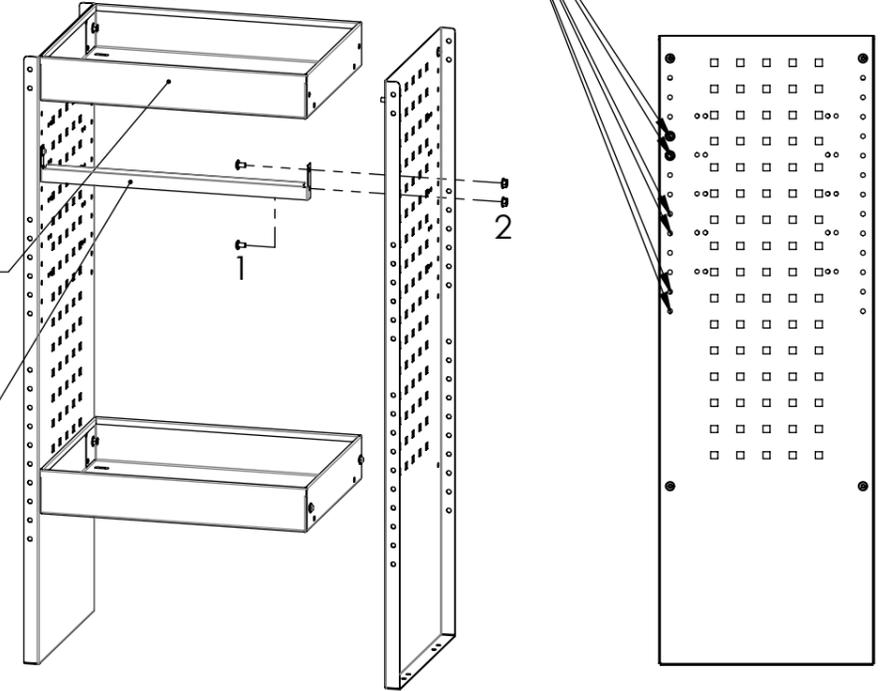

D3. Legen Sie eine Unterlegscheibe zwischen Giebel und Verlängerungsschieber.

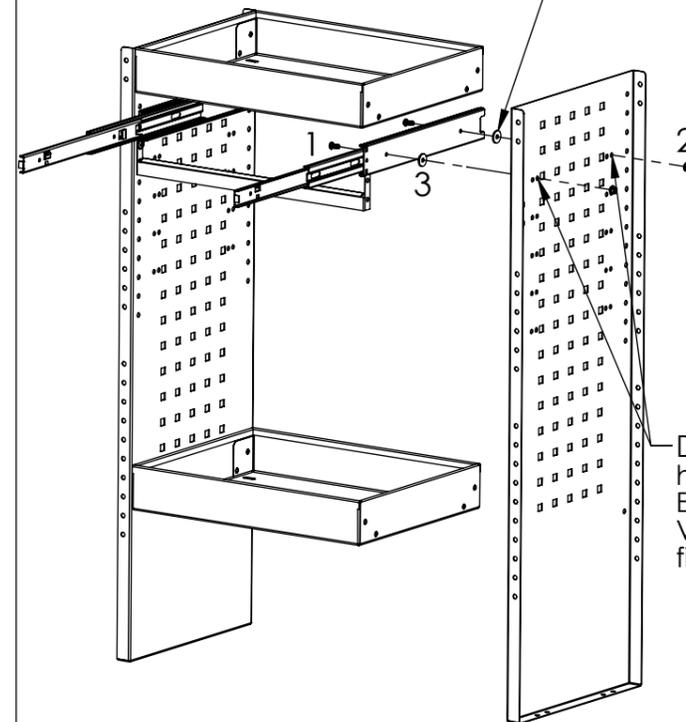

D4. Schrauben Sie den Verlängerungsschieber in die hinteren Löcher am Giebel. Es erfordert das Extrudieren des Verlängerungsschlittens, um das passende Loch zu finden, in welchem Sie die Schraube einsetzen.

Die Objektträger ragen an der Rückseite des Regals einige Millimeter heraus.

The instruction continues on next page.