


## Montageadvies

### Laadvloer – 9 mm

De laadvloer is opgesplitst in meerdere kleinere delen zodat de montage en verwerking een stuk eenvoudiger gaat. Op die manier zou het mogelijk moeten zijn om de laadvloer alleen te monteren.

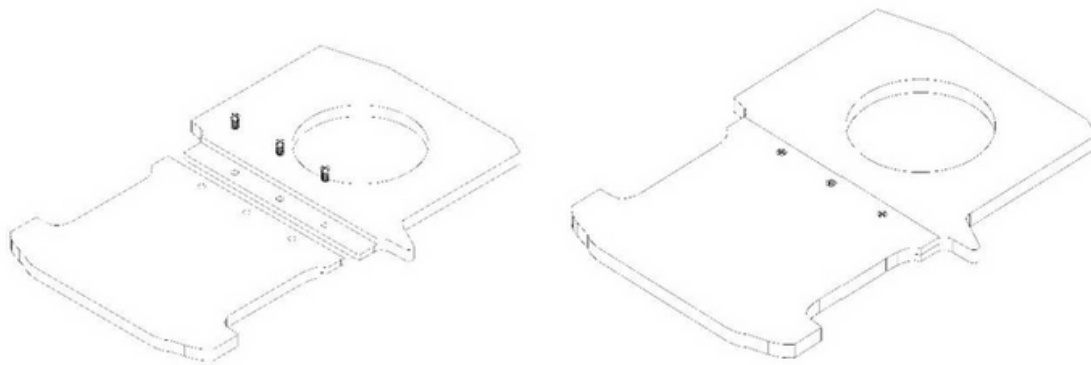

We adviseren om onderstaande volgorde aan te houden:

- Controleer alle onderdelen en combinatieprofielen op beschadigingen en maak deze eerst schoon voordat je aan de montage begint.
  - Eventuele oneffenheden op de laadvloer ter hoogte van de paneelverbinding moeten voor of tijdens de montage worden uitgevlakt.
  - Begin altijd eerst met het deel dat zich het dichtst bij de bestuurdersstoel bevindt.
- Plaats het eerste deel altijd met het open eindstuk naar het einde van de bedrijfswagen en naar het plafond gericht.
- Het twee deel moet met het open profiel bovenop het eerste deel worden geplaatst. De twee delen moeten aan elkaar geschroefd worden op het overlappende stuk.
  - Herhaal dit proces tot alle delen (de complete vloer) in de laadruimte zijn geplaatst.

#### **Let op!**

Voor een veilig en probleemloos vervoer is het 100% noodzakelijk dat de vloer aan de laadvloer wordt bevestigd. Er zijn verschillende opties voor de bevestiging op de laadvloer (zoals schroeven, klemmen en lijm). Wij bevelen lijm aan, omdat deze de laadvloer niet beschadigt.

Wij raden ook ten zeerste aan eerst te controleren of de vloer past. Leg daarom de laadvloer eerst los in de laadruimte om uit te proberen of deze past.

#### **Belangrijk!**

Alle eerder genoemde verklaringen dienen als hulp en zijn niet bindend. Onze informatie rechtvaardigt geen aansprakelijkheidsclaims tegen ons bedrijf. Iedere monteur dient de werkwijze en effectiviteit van zijn aanpak in elk afzonderlijk geval zelf te controleren. Houd ook rekening met de individuele omstandigheden waarin je werkt.