





# Vehikit

## Montagehandleiding

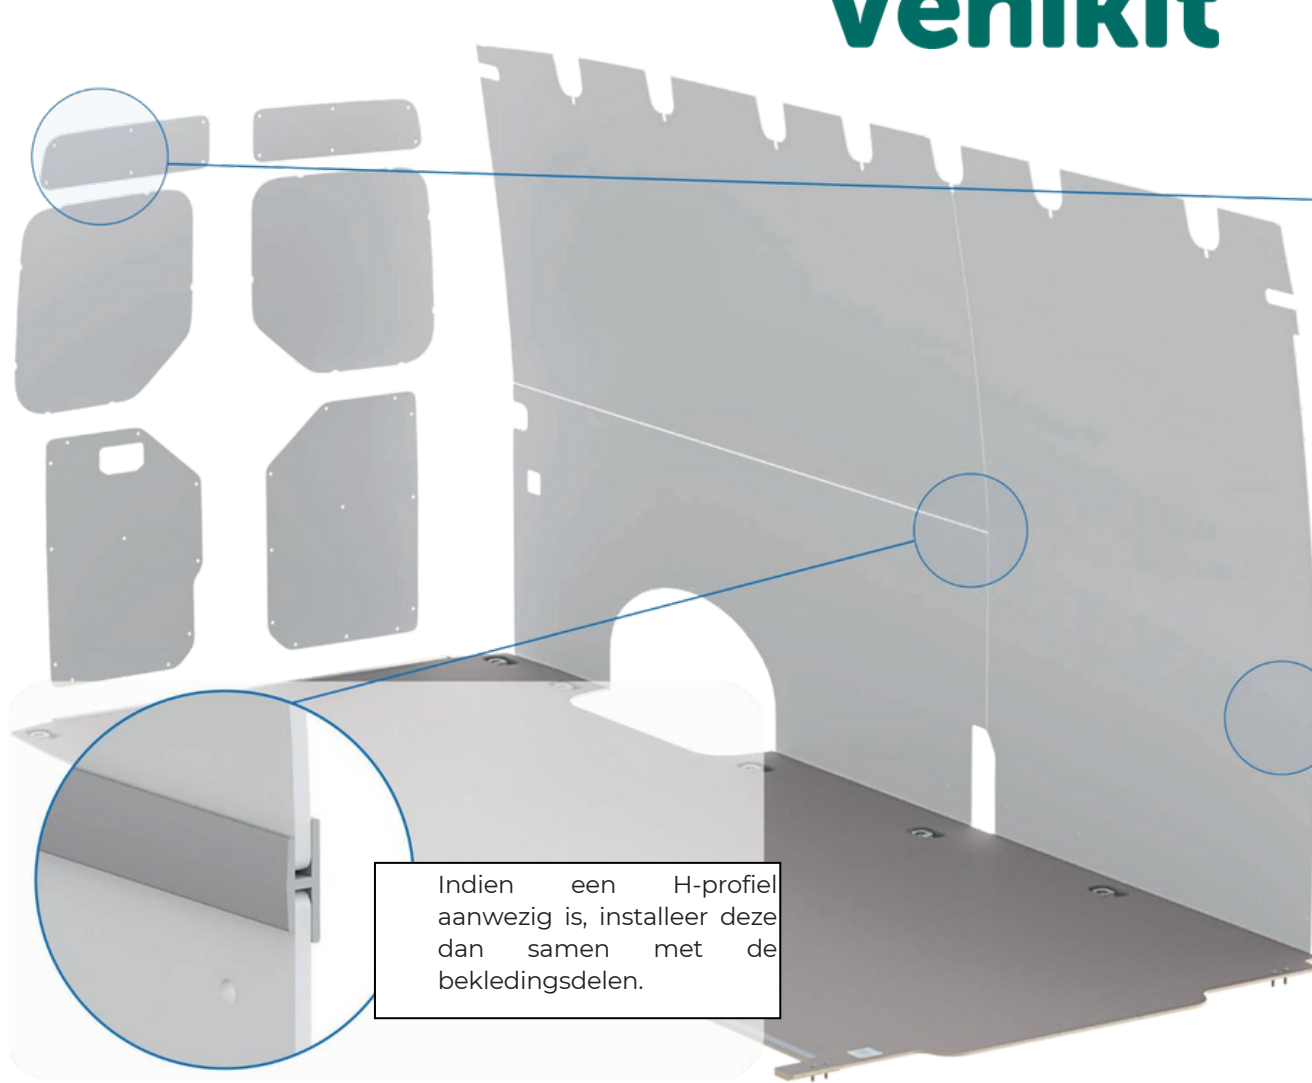


Indien een H-profiel aanwezig is, installeer deze dan samen met de bekledingsdelen.

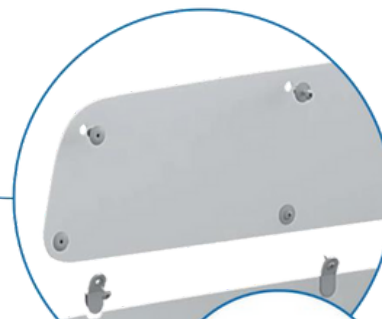

Deurdelen worden vastgezet met kunststof pluggen. Let op het type plug varieert. Raamdelen worden vastgezet met kunststof scharnieren en schroeven.



Scharnieren kunnen op beide manieren en onder verschillende hoeken worden bevestigd.

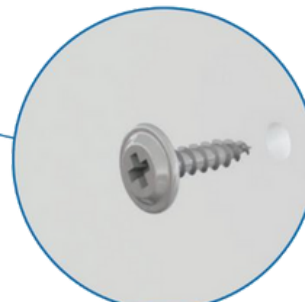

Voeringdelen worden vastgezet met kunststof pluggen, met schroeven of met een combinatie van kunststof pluggen en schroeven.



Bekledingsdelen van multiplex worden met schroeven aan het chassis van de bestelwagen bevestigd.

Voeringdelen van kunststof vereisen een kunststof ring onder de schroef.


## Montagehandleiding

- » Zorg ervoor dat u de juiste onderdelen en accessoires voor uw bestelwagen hebt.
- » Verwijder indien nodig de originele panelen.
- » Gebruik compatibel gereedschap om alle accessoires te monteren.
- » Gebruik alleen meegeleverde accessoires voor je voeringen.
- » Installeer volgens de voeringtekening.
- » Zorg ervoor dat de onderdelen correct in uw bestelwagen passen voordat u ze definitief bevestigt.
  - » Installeer de onderdelen zo dat er gelijke openingen zijn tussen de panelen en het chassis van de bestelwagen, en de voeringen gelijkmatig rond de wielkasten passen.
  - » Begin bij het gebruik van schroeven met het bevestigen van de wandpanelen vanuit het midden en ga verder naar de randen en hoeken.
- »  **Zorg ervoor dat** u geen elektrische kabels enz. beschadigt tijdens het bevestigen van de onderdelen.
  - » Controleer de loop van de kabels voordat u met de installatie begint.
  - » Denk eraan om schroeven van de juiste lengte te gebruiken om schade door boren door de carrosserie van de bestelwagen te voorkomen.
  - » Als u meer ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met BusinBedrijf.



## Algemene instructie voor de installatie van betimmering,

### Installatie van de vloer

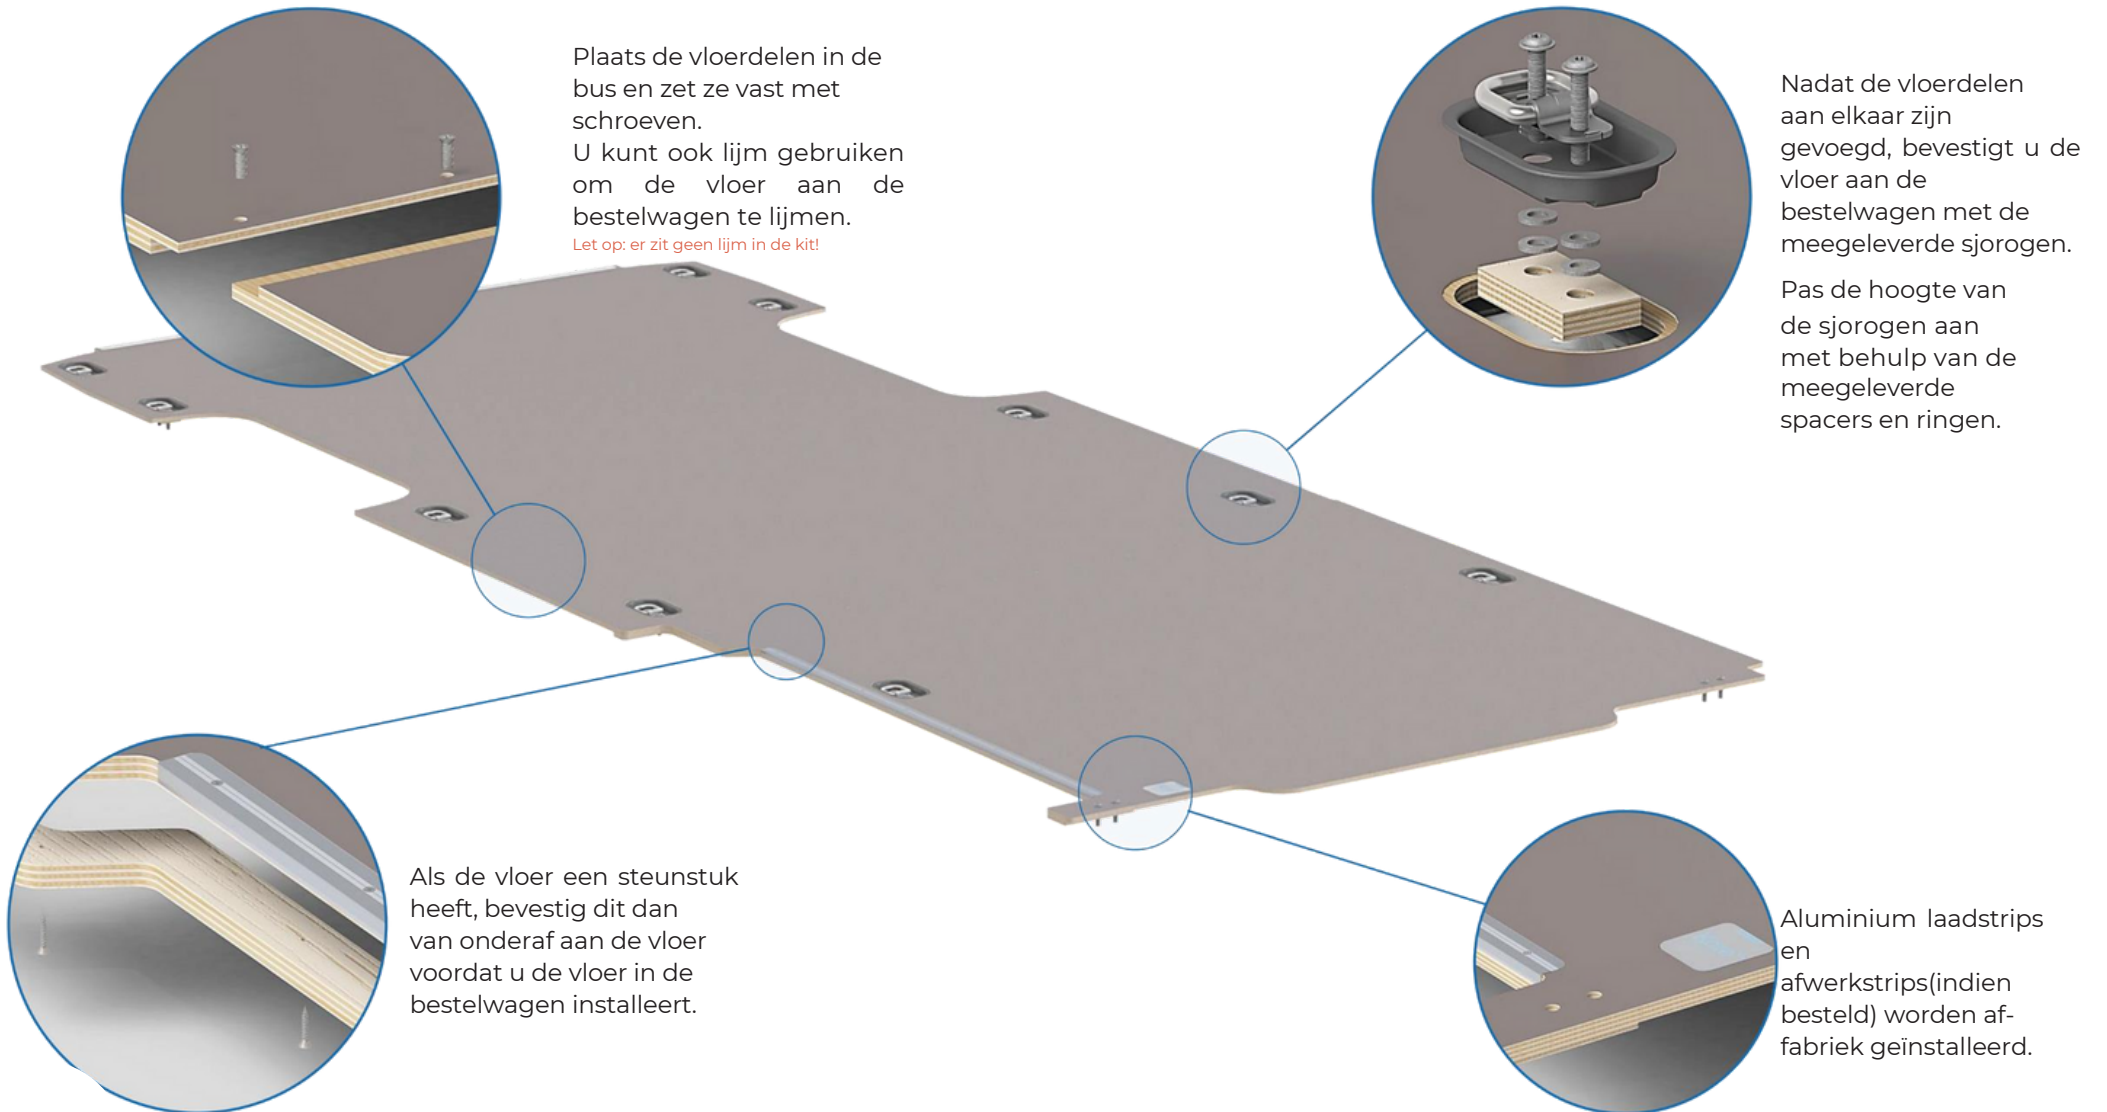



## Installatie van de vloer

- » Zorg ervoor dat u de juiste onderdelen en accessoires voor uw bestelwagen hebt.
- » Gebruik compatibel gereedschap om alle accessoires te monteren.
- » Gebruik alleen meegeleverde accessoires voor je vloer.
- » Installeer volgens de vloertekening.
- » Verwijder de originele sjarogen.
- » Als er steunstukken voor de vloer aanwezig zijn, bevestig deze dan op de juiste plaatsen voordat u de vloer installeert.
- » Als er een extra stuk voor de drempel is meegeleverd, bevestig dit dan van onderaf aan de vloer voordat u het vloerdeel in de bestelwagen installeert.
- » Als u ook kunststof wielkastafdekkingen monteert, plaatst u deze over de wielkasten voordat u de vloer monteert.
- » Plaats de vloerdelen in de bestelwagen, beginnend vanaf de voorkant.
- » U kunt ook lijm gebruiken om de vloer aan de bestelwagen te bevestigen. **Let op: er wordt geen lijm voor de vloer meegeleverd!**
- » Zet de verbinding(en) van het vloerdeel vast met de meegeleverde schroeven.
- » Plaats de extra stukken (indien aanwezig) en ringen onder de sjarogen. Pas het aantal ringen zorgvuldig aan om te voorkomen dat de vloer doorbuigt. Zorg ervoor dat u voldoende ringen gebruikt om de opening te vullen.
- » Installeer de sjarogen en sjorringen en schroef ze vast. Als er bouten bij de vloer zitten, vervang dan de originele bouten door de nieuwe meegeleverde bouten.
- » Als u meer ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met BusinBedrijf.

## Algemene instructie voor de installatie van betimmering,

### Plafondinstallatie



Schroeven worden gemonteerd in voorgeboorde gaten met ringen als het plafond van plastic is.

De gaten moeten naar de dakbalk wijzen.

Begin met het monteren van schroeven vanuit het midden naar de randen en hoeken.

Als er scharnieren zijn, worden deze gebruikt aan de randen van het plafond om losse delen te ondersteunen. Klem het scharnier in het paneel en gebruik korte schroeven van 13 mm om het scharnier in de carrosserie van de bestelwagen te plaatsen. Zorg ervoor dat u geen kabels beschadigt of door het chassis van de bestelwagen boort!

H-profiel tussen de onderdelen kan voor sommige modellen in de kit aanwezig zijn.

## Algemene instructie voor de installatie van betimmering,

### Plafondinstallatie

» Zorg ervoor dat u de juiste onderdelen en accessoires voor uw bestelwagenmodel hebt.

» Verwijder indien nodig de originele panelen.

» Gebruik compatibel gereedschap om alle accessoires te monteren en gebruik alleen originele accessoires voor uw plafonds.

» Installeer volgens de plafondtekening.

» Zorg ervoor dat de onderdelen correct in uw bestelwagen passen voordat u ze definitief bevestigt.



**Let op:** bij sommige modellen (bijv. VW Caddy 5) wordt de voorzijde van het plafond tussen het chassis (dak) en de scheidingswand gemonteerd.

» Zorg ervoor dat u geen elektrische kabels enz. beschadigt tijdens het bevestigen van de onderdelen.

» Controleer de loop van de kabels voordat u met de installatie begint.

» Denk eraan om schroeven van de juiste lengte te gebruiken om schade door boren door de carrosserie van de bestelwagen te voorkomen. Controleer dit voordat u gaat boren!

» Installeer de onderdelen zo dat er gelijke openingen tussen de panelen zijn en dat de plafonddelen gelijkmatig gecentreerd zijn vanaf de randen.

» Sommige plafondsets hebben een aluminium profiel of een kunststof H-profiel tussen de plafonddelen.

» Het H-profiel dient tussen de delen te worden aangebracht; voorste deel bevestigen, H-profiel toevoegen, 2de deel bevestigen enzovoort.

» Op de voeg wordt achteraf een aluminium profiel bevestigd.

» Het plafondpaneel heeft voorgeboorde gaten waar u de meegeleverde schroeven of pluggen moet gebruiken om deze zo aan het plafond te bevestigen. Deze gaten zullen naar de dakbalken van het busje wijzen. Als het plafond van plastic is, gebruik dan de plastic ring met de schroef.

» Begin bij het gebruik van schroeven met het bevestigen van de plafondpanelen vanuit het midden en ga verder naar de randen en hoeken.

» Als er plastic scharnieren zijn meegeleverd, kunnen deze worden gebruikt met schroeven van 13 mm om losse of hangende punten aan de randen van het plafondpaneel te bevestigen. Sommige posities voor de scharnieren zijn al gemarkeerd in de delen met kleine uitsparingen. Voeg indien nodig scharnieren toe over losse delen, maar zorg ervoor dat u het busje of de kabels niet beschadigt.

» Als u meer ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met BusinBedrijf.