


RV, het grote gat gebruiken i.c.m. de steun met het enkele gat, bout M10 en afdekplaat 70x40.



LV, de 2 gaten gebruiken tussen de accubak en steun chassis-carrosserie, M8

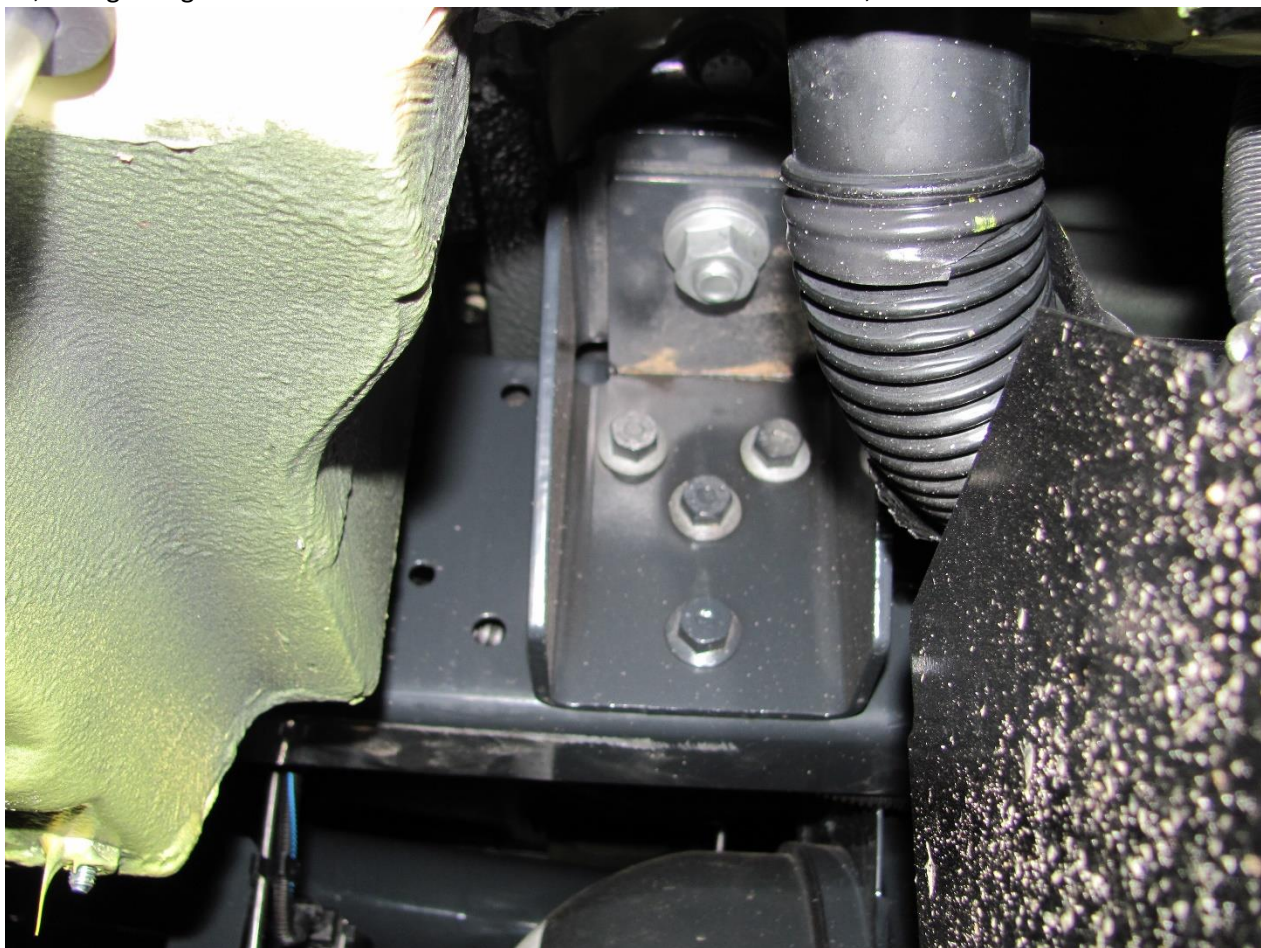

montagepositie RA, M8



montagepositie LA, M8

