

Het monteren van de betonplex vloer



Stap 1
Open de achterdeuren



Stap 2
Open de zijdeur(en)



Stap 3
Verwijder alle sjorogen



Stap 4
Monteer op een kaal en schoon oppervlak



Stap 5
Positioneer de vloer voorin bij de tussenwand en laat hem aan de achterkant zakken



Stap 6
Controleer de pasvorm ook van afstand




Stap 7
Druk de vloer zo nodig in positie



Stap 8
Plaats de lamello's in de daarvoor bestemde groeven in de flap. Plaats vervolgens de flap in de daarvoor bestemde groeven in de vloer.



Stap 9
Druk het linker zijpaneel in positie

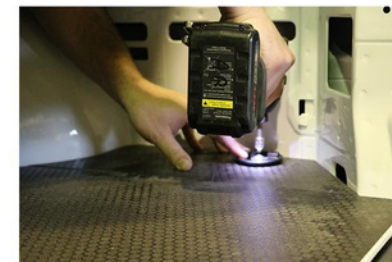

Stap 10
Zet alle sjorogen vast



Stap 11
Schroef de vloer op alle voorgeboorde punten vast.



Stap 12
Bekijk het mooie eindresultaat