


Montageadvies

Laadvloer – 12 mm

De laadvloer is opgesplitst in meerdere kleinere delen zodat de montage en verwerking een stuk eenvoudiger gaat. Op die manier zou het mogelijk moeten zijn om de laadvloer alleen te monteren.

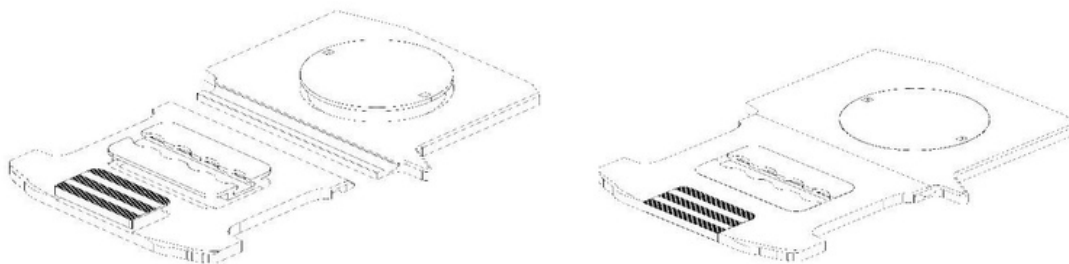

We adviseren om onderstaande volgorde aan te houden:

- Alle onderdelen moeten voor de montage worden gecontroleerd op beschadigingen. Indien nodig moet de laadvloer ook eerst schoongemaakt worden.
- Oneffenheden op de laadvloer ter hoogte van de plaatverbinding moeten voor of tijdens de montage worden uitgevlakt.
- Begin altijd eerst met het deel dat zich het dichtst bij de bestuurdersstoel bevindt. Plaats het eerste deel altijd met het open eindstuk naar het einde van de bedrijfswagen en naar het plafond gericht.
- Het twee deel moet met het open profiel bovenop het open profiel van het eerste deel worden geplaatst. Til hierbij het tweede deel voorzichtig schuin op zodat de twee profielen in elkaar schuiven. Duw de panelen daarna tegen elkaar aan en zorg ervoor dat de randen gelijk lopen. Laat het tweede deel zakken tot ze gelijk liggen en in elkaar passen.
- Er kan nu een klein hoogteverschil zijn. Dit is eenvoudig op te lossen door met de handpalm een kleine tik op de laadvloer te geven. Het profiel van de laadvloer is namelijk bewust ontworpen dat de profielen over een soort knelpunt moeten om de volledige verbinding te krijgen. Tijdens de eventuele demontage zal dit ook weer overwonnen moeten worden.
- Herhaal dit proces tot de gehele laadvloer gelegd is.


Let op!

Voor een veilig en probleemloos vervoer is het 100% noodzakelijk dat de vloer aan de laadvloer wordt bevestigd. Er zijn verschillende opties voor de bevestiging op de laadvloer (zoals schroeven, klemmen en lijm). Wij bevelen lijm aan, omdat deze de laadvloer niet beschadigt.

Wij raden ook ten eerste aan eerst te controleren of de vloer past. Leg daarom de laadvloer eerst los in de laadruimte om uit te proberen of deze past.

Ter verhoging van de sterkte en ter bescherming tegen vocht raden wij aan om de klikverbinding te verlijmen zoals op de volgende afbeelding:

Leimangabe bei erhöhter Beanspruchung

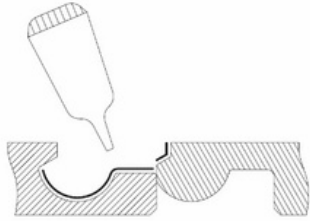

Installatie van de hoekrail (in sommige gevallen)

Bij sommige laadvloeroplossingen kan de aluminium rail in het schuifdeurgedeelte pas worden bevestigd nadat de panelen zijn geïnstalleerd. Als dit bij jouw voertuig het geval is, haal dan de rail uit de verpakking en plaats deze in de op maat gemaakte 'uitsparing' op de laadvloer. Schroef het hoekprofiel met de meegeleverde schroeven vast aan de laadvloer. De profielen zullen op de meest belaste ingangspunten langdurig beschermen. Hiermee is de laadvloer volledig gemonteerd.

Belangrijk!

Alle eerder genoemde verklaringen dienen als hulp en zijn niet bindend. Onze informatie rechtvaardigt geen aansprakelijkheidsclaims tegen ons bedrijf. Iedere monteur dient de werkwijze en effectiviteit van zijn aanpak in elk afzonderlijk geval zelf te controleren. Houd ook rekening met de individuele omstandigheden waarin je werkt.