

Instrukcja montażu pokrowców na tylne siedzenia

- Zaleca się, aby montaż pokrowców przeprowadzały dwie osoby - potrzebna jest odpowiednia siła, by dobrze je zamocować.
- Instrukcja została przygotowana na podstawie 3-osobowej tylnej kanapy w podwójnej kabinie Snoeks. W przypadku innych typów kabin lub siedzeń sposób montażu może się różnić.
- Uwaga: jeden z trzech pokrowców różni się wycięciem. Zanim rozpoczniesz montaż, sprawdź który, zaglądając pod i za oparcia oraz siedziska.

1



Zdejmij zagłówek i załóż pokrowiec.

Wskazówka: Najlepiej zapnij zamek błyskawiczny w dwie osoby – pójdzie łatwiej.

2



Zanim założysz pokrowce na siedziska, najpierw wysuń je do przodu od strony przodu fotela (zobacz zdjęcia 2 i 3).

3



Siedzisko za fotelem kierowcy zostaje na miejscu – nie można go wyjąć. Pozostałe można zdemontować.

Pokrowiec zakłada się bezpośrednio na siedzisko.

Wskazówka: Użyj dołączonych klipsów, żeby połączyć ze sobą gumki przymocowane do pokrowców – dzięki temu uzyskasz ładne, równe dopasowanie.

4



Przed założeniem pokrowca na oparcie należy najpierw zdemontować plastikową osłonę pasa znajdującą się na oparciu.


Następnie lekko odciągnij oparcie do przodu od dołu, tak jak pokazano na zdjęciu 4.

Instrukcja montażu pokrowców na tylne siedzenia

- Zaleca się, aby montaż pokrowców przeprowadzały dwie osoby - potrzebna jest odpowiednia siła, by dobrze je zamocować.
- Instrukcja została przygotowana na podstawie 3-osobowej tylnej kanapy w podwójnej kabinie Snoeks. W przypadku innych typów kabin lub siedzeń sposób montażu może się różnić.
- Uwaga: jeden z trzech pokrowców różni się wycięciem. Zanim rozpoczniesz montaż, sprawdź który, zaglądając pod i za oparcia oraz siedziska.



Dwie widoczne czarne zaślepki od zagłówka trzeba zdjąć. Można to zrobić, naciskając bolce znajdujące się pod spodem (zobacz zdjęcie 6).

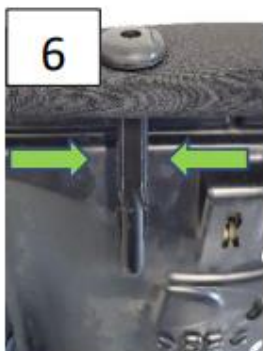

Ściśnij w miejscach oznaczonych strzałkami i wypchnij bolec do góry. Czarne zaślepki u góry powinny teraz łatwo zejść.



Oparcie można teraz wyjąć.

Załóż na nie pokrowiec.

Wskazówka: użyj dołączonych klipsów, żeby połączyć ze sobą gumki przymocowane do pokrowca - dzięki temu pokrowiec będzie dobrze przylegał i ładnie się układał.



Na koniec ostatnie kroki przy montażu pokrowca na podłokietnik. Ustaw go w pozycji pionowej, tak jak pokazano na zdjęciu 8.

Naciągnij pokrowiec mocno w dół, tak aby strona z klapką była z tyłu.

Przełóż klapkę za mechanizm obrotowy, pociągnij ją w dół i zapnij zamek.