

## Algemene montagehandleiding achterbank stoelhoezen:

- Het wordt aangeraden om de stoelhoezen met twee personen te monteren. Er dient namelijk genoeg kracht gezet te worden om de stoelhoezen te bevestigen.
- De handleiding is gemaakt aan de hand van een 3-zits achterbank in een Snoeks dubbele cabine. Andere cabines en zittingen kunnen daarom afwijken van deze handleiding.
- Let op: één van de drie rugleuning/zitting hoezen heeft een andere uitsparing. Vind alvorens te monteren de afwijkende hoes door onder en achter de rugleuning/zitting te kijken.



1

Verwijder de hoofdsteen en plaats de hoes.

Tip: Rits de ritsluiting dicht met twee personen



2

Voor het monteren van de hoezen voor de zitting dient eerst de zitting vanuit de voorkant naar voren getrokken te worden (foto 2 en 3).



3

De zitting van de stoel achter de bestuurdersstoel blijft vastzitten. De zittingen van de andere stoelen zijn te verwijderen.

Plaats de hoes over de zitting.

Tip: Gebruik de meegeleverde clipjes om de elastiekjes welke aan de hoezen bevestigd zitten aan elkaar vast te maken voor een strak resultaat.



4

Voor het monteren van de hoes voor de rugleuning dient eerst het plastic kapje van de gordel op de rugleuning gedemonteerd te worden.


Daarna trekt u de rugleuning vanuit onder iets naar voren zoals op foto 4 te zien is.

## Algemene montagehandleiding achterbank stoelhoezen:

- Het wordt aangeraden om de stoelhoezen met twee personen te monteren. Er dient namelijk genoeg kracht gezet te worden om de stoelhoezen te bevestigen.
- De handleiding is gemaakt aan de hand van een 3-zits achterbank in een Snoeks dubbele cabine. Andere cabines en zittingen kunnen daarom afwijken van deze handleiding.
- Let op: één van de drie rugleuning/zitting hoezen heeft een andere uitsparing. Vind alvorens te monteren de afwijkende hoes door onder en achter de rugleuning/zitting te kijken.



De twee zichtbare zwarte doppen van de hoofdsteun dienen verwijderd te worden. Deze kunnen verwijderd worden door de pinnen aan de onderkant van de doppen (zie foto 6).

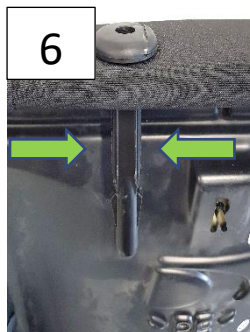

Knijp op de punten van de pijltjes en duw de pin omhoog. De zwarte doppen aan de bovenzijde zijn nu gemakkelijk te verwijderen.



De rugleuning kan nu verwijderd worden.

Plaats de hoes over de leuning.

Tip: Gebruik de meegeleverde clipjes om de elastiekjes welke aan de hoezen bevestigd zitten aan elkaar vast te maken voor een strak resultaat.



Ten slotte de laatste stappen voor het monteren van de hoes voor de armsteun.

Zet deze in verticale positie zoals te zien in op foto 8.

Trek de hoes strak naar beneden met de flapkant aan de achterzijde.

Trek de flap achter het draaimechanisme langs door naar beneden en rits het geheel vast.